GT-I8000

Manual de Iniciação Rápida

SAMSUNG

Leia-me primeiro!

Quando necessitar de informação, instruções e sugestões para saber mais acerca do seu dispositivo, tem disponível várias opções:

- **Sistema de ajuda** (no seu dispositivo) - O seu dispositivo inclui a Ajuda. Este sistema de ajuda pesquisável explica como utilizar os vários programas e aplicações.
- **Manual do utilizador** (manual online apenas em Inglês) - no Web site da Samsung encontrará o manual do utilizador no formato Adobe Acrobat (.pdf). Pode também visualizar o guia online ou transferir e imprimir o ficheiro se tal preferir. O manual do utilizador contém sugestões de utilização avançada e mais informações sobre determinadas funções do seu dispositivo. Para visualizar o ficheiro tem de ter o Adobe Reader ou o Adobe Acrobat instalado. Pode transferir gratuitamente o Adobe Reader no Web site da Adobe (www.adobe.com).
- **Manual de Iniciação Rápida** (impresso) - este Manual de Iniciação Rápida foi especialmente concebido para o orientar nas funções e características do seu dispositivo. Contém informação básica sobre o seu dispositivo e funcionalidades e sugestões sobre como aumentar o dispositivo. Para os tópicos não abrangidos neste guia consulte a ajuda integrada tal como descrito acima.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste guia:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa referência para a página 12)

> **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: Seleccione **Iniciar** > **Definições** (representa **Iniciar**, seguido por **Definições**)

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do dispositivo; por exemplo: [⏻] (representa a Tecla ligar/Desligar)

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Este produto inclui software licenciado pela MS, uma afiliada da Microsoft Corporation. Microsoft e software com o nome Microsoft são marcas registadas da Microsoft Corporation.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo— Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- DivX® é uma marca registada da DivX, Inc. e é usada sob licença.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD foram incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.
- XTRA é uma marca registada da Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DivX®

CE 0168 !

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este dispositivo é um dispositivo DivX Certified oficial que reproduz vídeo DivX. Para mais informações e obter ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeo DivX, visite www.divx.com. DivX Certified para a reprodução de vídeo DivX® até 320x240, incluindo conteúdos pagos.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX® Certified terá de ser registado para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registo, consulte a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Para efectuar o processo de registo e obter mais informações sobre DivX VOD, visite vod.divx.com com este código.

Índice

Apresentação do dispositivo 9

Desembalar 9
Descrição do dispositivo 10
Montar e preparar o dispositivo 15
Ligar o dispositivo pela primeira vez 19
Personalizar o dispositivo 23
Utilizar os Widgets 26
Trabalhar com aplicações 29
Introduzir texto 32

Comunicação 39

Trabalhar com contactos 39
Telefonar 43
Mensagens 46

Multimédia 50

Câmara 50
Media Player 59
Fotografia 63
Moldura Digital 64
Rádio FM 66

Editor de Vídeo 68
Jogos 72
Java 72

Produtividade pessoal 73

ActiveSync 73
Smart Sync 77
Relógio 80
Agenda 83
Notas 84
Memo 85
Gravador 86
Tarefas 88
Calculadora 89
Unidade Conversor 91
Smart Reader 92
Procura Inteligente 95

Aplicações para a Web 97

Navegar na Web com o Opera 97
Widget do Search 99
Leitor Streaming 100
Midomi 101
RSS Reader 103

Podcast 105
QIK 107
Comunidades 109
Marketplace 112
Microsoft My Phone 112
Remote Desktop Mobile 113

Ligação 114
Ligar à Internet ou à rede 114
GPS 118
Bluetooth 121
Wi-Fi 125
Connected Home 127

Resolução de problemas 131

Informações de utilização e segurança 136

Índice remissivo 149

Apresentação do dispositivo

Desembalar

A embalagem contém os seguintes elementos:

- Dispositivo
- Bateria
- Carregador
- CD-ROM*
- Auricular estéreo
- Cabo de dados para PC
- Manual do utilizador

Os elementos fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.

* O CD-ROM contém o software Microsoft ActiveSync, software adicional e outras aplicações.

Descrição do dispositivo

Vista frontal

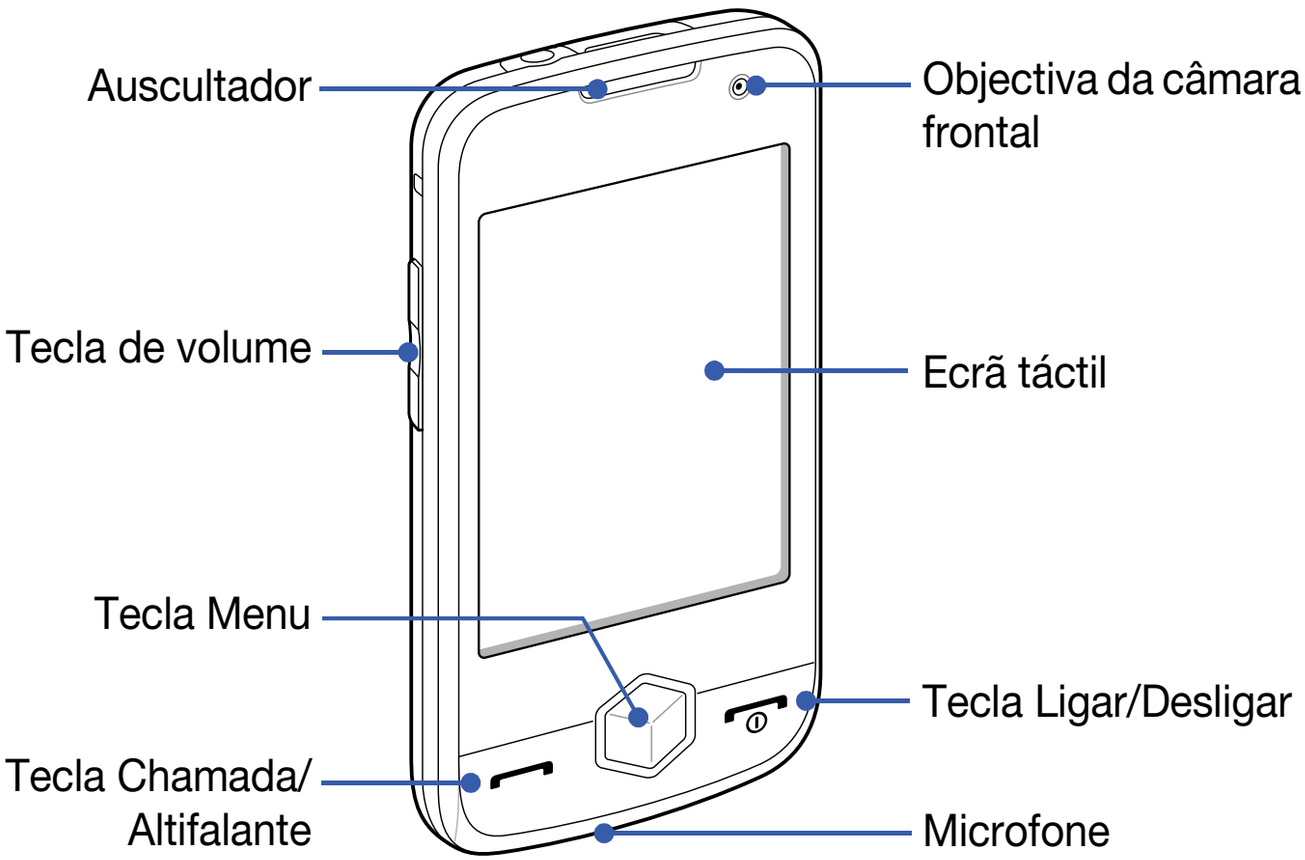

Vista posterior

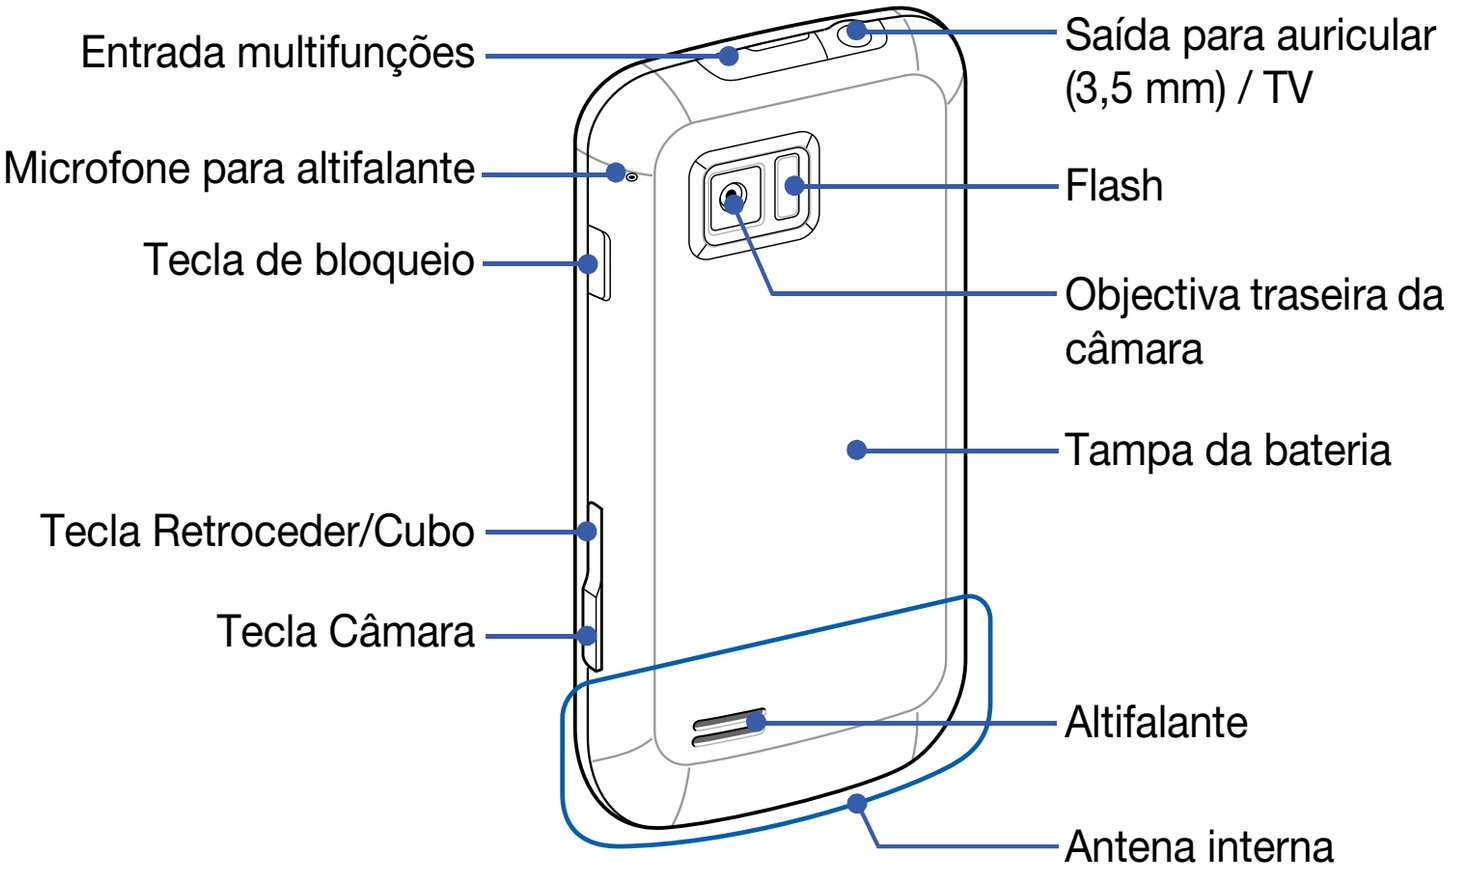

Teclas

Tecla	Função
	Abrir o ecrã de marcação; efectuar ou atender uma chamada; activar o altifalante durante uma chamada (premir sem soltar)
	Aceder ao menu Principal; abrir o Comutador de tarefas (premir sem soltar)
	Ligar/desligar o dispositivo (premir sem soltar); Terminar uma chamada; regressar ao ecrã Hoje
	Ajustar o volume; durante uma chamada, ajustar o volume da voz; durante uma chamada recebida, silenciar o toque de chamada
	Activar ou desactivar o modo de Suspensão; bloquear e desbloquear as teclas externas e o ecrã táctil (premir sem soltar)
	• **Para cima** - Regressar ao nível de menu anterior; abrir o Cubo (premir sem soltar) • **Para baixo** - Activar a câmara; no modo Câmara, tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Ícones

Ícone	Função
	Rede UMTS disponível
	Rede UMTS disponível (chamada de dados indisponível)
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA disponível
	Rede HSDPA ligada
	ActiveSync em curso
	Nível da bateria
	Bateria fraca
	Bateria a carregar
	Tentativa de acesso por Bluetooth ou Bluetooth activado
	Visibilidade Bluetooth activada
	Receber dados por Bluetooth

Ícone	Função
	Auricular estéreo Bluetooth ligado
	Mãos-livres Bluetooth ligado
	Chamadas em espera
	Reencaminhamento de chamadas activo
	Ligado a um computador
	Chamada de dados em curso
	Rede EDGE disponível
	Rede EDGE ligada
	Rede GPRS disponível
	Rede GPRS ligada
	À procura de sinal
	Chamada não atendida

Ícone	Função
	Estão disponíveis mais ícones de estado (toque no ícone para os ver)
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Sem sinal
	Sem cartão SIM ou USIM
	Alarme pendente
	Rádio desligado
	Toque ligado

Ícone	Função
	Toque definido para vibrar
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Intensidade do sinal
	Erro de sincronização
	Notificação urgente (toque no ícone para ver a mensagem)
	Chamada de voz em curso
	Wi-Fi activado
	Chamada de dados Wi-Fi em curso

Montar e preparar o dispositivo

Antes de poder utilizar o dispositivo, deve instalar o cartão SIM ou USIM, instalar a bateria e carregar a mesma. A instalação de um cartão SIM ou USIM é opcional, mas poderá ser necessária para poder utilizar todas as funcionalidades de algumas aplicações e guardar ficheiros multimédia.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

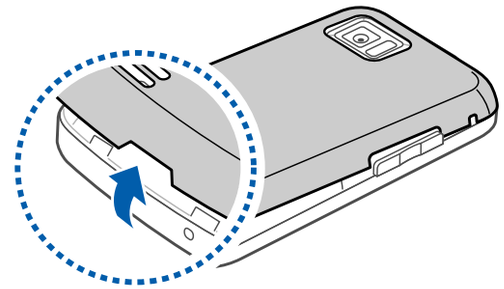

1 Retire a tampa da bateria.

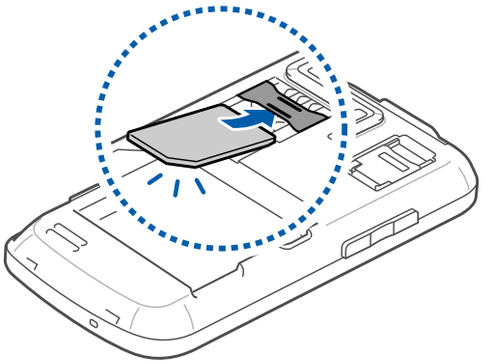

2 Insira o cartão SIM ou USIM.

Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para o dispositivo.

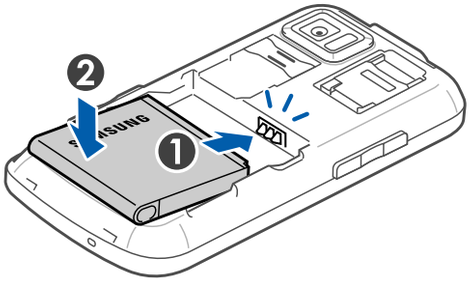

3 Insira a bateria.

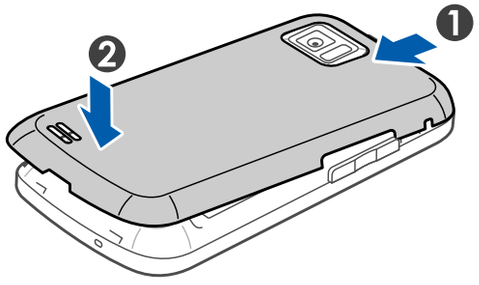

4 Volte a colocar a tampa da bateria.

Carregar a bateria

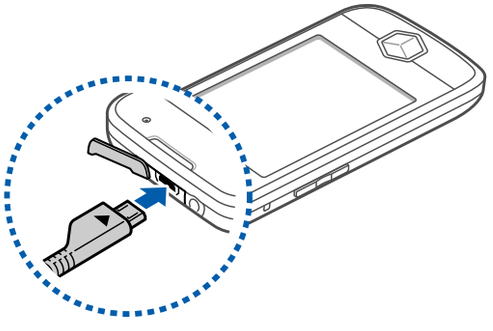

1 Abra a tampa da entrada multifunções na parte superior do dispositivo.

2 Ligue a pequena extremidade do carregador de viagem ao dispositivo.

3 Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.

4 Quando a carga estiver completa, desligue o carregador de viagem da tomada eléctrica.

5 Retire o carregador de viagem do dispositivo.

Mesmo que o cabo do carregador esteja ligado,

- A bateria poderá não carregar nalguns casos para proteger o dispositivo.
- O nível da bateria poderá manter-se fraco se o dispositivo estiver a usar um nível muito elevado de energia.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Quando inserir um cartão de memória pode armazenar ficheiros e mensagens multimédia ou efectuar cópias de segurança de informações importantes. O seu dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com o seu dispositivo. Só deve formatar o cartão de memória no dispositivo.

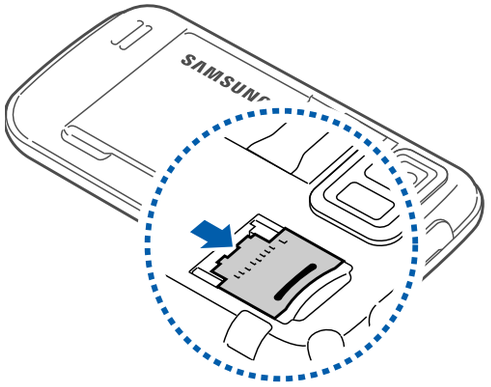

1 Retire a tampa da bateria.

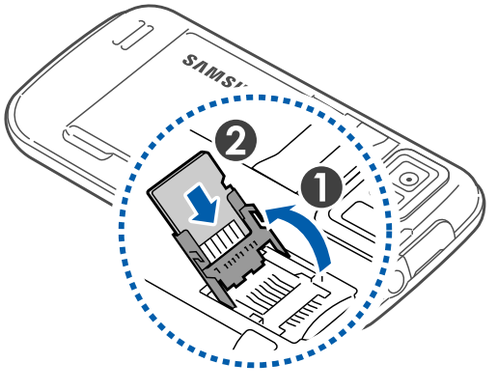

3 Levante o suporte do cartão de memória e insira o cartão como indicado.

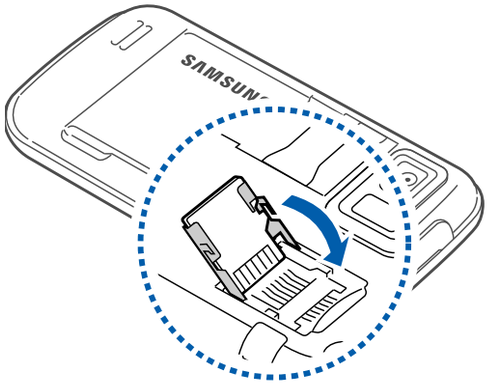

4 Feche o suporte do cartão de memória.

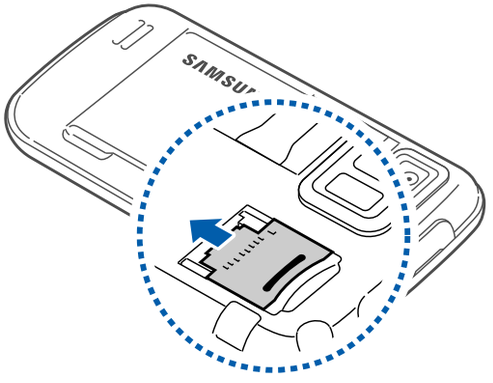

5 Bloqueie o suporte do cartão de memória.

6 Volte a colocar a tampa da bateria.

Colocar uma alça para a mão (opcional)

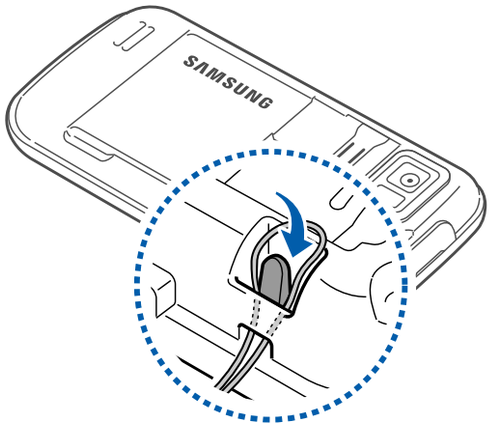

1. Retire a tampa da bateria.
2. Passe a alça através da ranhura e prenda-a.
3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Ligar o dispositivo pela primeira vez

1. Prima sem soltar [ ] para ligar o dispositivo.
2. Siga as instruções no ecrã. O dispositivo ligar-se-á automaticamente à rede celular.

Activar o modo de Suspensão

Pode activar o modo de Suspensão para poupar energia enquanto não utiliza o dispositivo.
Para activar o modo de Suspensão, prima a tecla de Bloqueio. O ecrã do dispositivo será desligado. Para desactivar o modo de Suspensão, prima novamente a tecla de Bloqueio.

Bloquear as teclas externas e o ecrã táctil

Pode bloquear as teclas externas e o ecrã táctil para impedir que manipulações inadvertidas do dispositivo activem as teclas ou o ecrã. Para bloquear as teclas e o ecrã, prima sem soltar a tecla de Bloqueio.
Para desbloquear, prima novamente a tecla de Bloqueio sem soltar ou toque sem soltar no ícone de bloqueio.

Utilizar o ecrã táctil

Pode efectuar as seguintes acções no ecrã táctil do seu dispositivo:

Para uma melhor utilização do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o dispositivo.

- Tocar: Toque no ecrã uma vez para seleccionar comandos ou iniciar aplicações.
- Tocar sem soltar: Toque sem soltar num item para ver uma lista das acções disponíveis. Toque na acção que pretende efectuar no menu de pop-up.

- Arrastar: Toque sem soltar na barra de deslocamento ou em texto e arraste o mesmo para mover a barra ou seleccionar o texto.

Se o dispositivo deixar de responder correctamente aos toques no ecrã, terá de realinhar o ecrã. Para realinhar o ecrã, toque em **Iniciar** > **Definições** > **Definições Básicas** separador > **Definições Gerais** > **Alinhar Ecrã** > **Alinhar ecrã**.

Utilizar o Cubo

O Cubo fornece acesso rápido a algumas aplicações.

1. Prima sem soltar a tecla Cubo para abrir o Cubo.
2. Seleccione o atalho pretendido rodando o cubo para o lado apropriado.
3. Toque num ícone para abrir a respectiva aplicação.
   O Cubo fornece atalhos para os seguintes itens:

Ícone	Função
	Álbum de fotografias
	Biblioteca de música
	Biblioteca de vídeo

Ícone	Função
	Lista telefónica
	Jogos
	Internet

Desactivar as funções sem fios

1. Toque em **Iniciar** > **Definições**.
2. No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Gerais** > **Gestor Lig. s/ Fios**.
3. Toque em junto a **Telefone**.
   - O dispositivo apresentará no ecrã Hoje.

Para activar as funções sem fios, repita os passos 1 a 3 descritos acima.

Repor o dispositivo

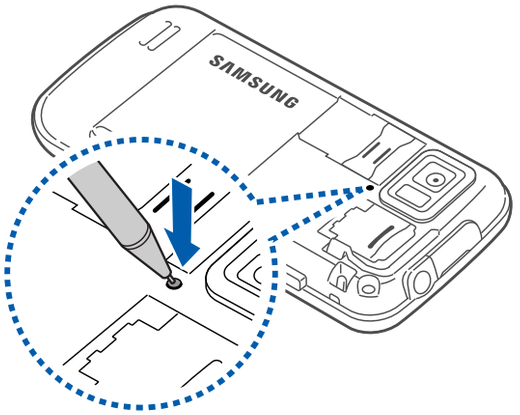

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo continuar a responder, mas um programa deixar de responder, feche esse programa utilizando o Comutador de Tarefas. ▶ p. 31

Se o dispositivo não responder, remova a tampa da bateria e utilize um objecto pequeno, por exemplo, um palito, para premir o botão de reposição.

Personalizar o dispositivo

Saiba como alterar temas e imagens de fundo, adicionar ou remover itens e ajustar o volume do sistema a partir do ecrã Hoje.

Alterar o tema ou a imagem de fundo

1. Toque em **Iniciar** > **Definições**.
2. No separador **Definições Básicas**, toque em **Ecrã e Luz**.

3 Toque em **Tema** ou **Padrão fundo** e seleccione a opção pretendida para personalizar o ecrã.

4 Prima **Sim > Não** (se necessário).

5 Quando terminar, toque em **Concluído**.

Adicionar ou remover itens do ecrã Hoje

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas**, toque em **Ecrã e Luz**.

3 Toque em **Itens de Hoje**.

4 Toque nas caixas junto a cada item para adicionar ou remover itens.

Alguns itens não são compatíveis com os widgets da Samsung. Se optar por adicionar o **Samsung WidgetPlus**, os únicos outros itens que funcionarão simultaneamente são o **Windows Live** e o **Windows Live Search**.

5 Toque em **Concluído**.

6 Quando terminar, toque em **OK**.

Ajustar o volume do sistema

Para ajustar o volume do sistema, prima a tecla de Volume para cima ou para baixo. Para activar a vibração do dispositivo, prima sem soltar a tecla de Volume. Para desactivar a função de vibração, volte a premir sem soltar a tecla de Volume.

Activar o modo silencioso

Pode colocar o leitor de música temporariamente em pausa ou desactivar o som de alarmes de eventos colocando o dispositivo virado para baixo se estiver activado o modo silencioso. Para activar o modo silencioso,

1. Toque em **Iniciar** > **Definições**.
2. No separador **Definições Básicas**, toque em **Def. Movim.** > **Silencioso**.
3. Toque em junto a **Activar pausa do modo silencioso**.
4. Toque em **Concluído**.

Utilizar os Widgets

Os widgets são utilizados no ecrã Hoje. Os widgets são ícones de atalho que fornecem uma forma simples de aceder a aplicações frequentemente utilizadas para personalizar o ecrã Hoje.

Abrir a barra de ferramentas

Toque na seta na parte inferior esquerda do ecrã Hoje para abrir a barra de ferramentas. Pode mudar a ordem dos ícones de atalho na barra de ferramentas ou arrastá-los para o ecrã Hoje.

Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua região ou operadora.

Widget	Função
	Sincronize os seus dados via ActiveSync
	Ver a data e hora actuais
	Ver a hora em diferentes cidades ou regiões
	Os mais recentes dados meteorológicos do AccuWeather*
	Ver dois compromissos futuros e todos os compromissos para hoje

Widget	Função
	Ver as suas fotografias e utilizar uma fotografia como imagem de fundo
	Utilizar serviços do FaceBook*
	Utilizar serviços do MySpace*
	Utilizar serviços do YouTube*
	Criar e ver memorandos
	Alterar o perfil de som actual
	Ver uma nova mensagem ou chamadas não atendidas
	Transferir novos Widgets de um website*
	Ver o estado da ligação à rede
	Ver as ligações sem fios
	Notícias da CNN*
	Actualizações do Yahoo! Finanças*

Widget	Função
	Pesquisar na Internet com o Yahoo!*
	Pesquisar na Internet com o Google*
	Ouvir música através do mini leitor
	Ouvir rádio FM
	Criar e guardar notas de áudio

* Estes widgets exigem uma ligação à Internet, que poderá resultar em custos adicionais.

Arrastar os widgets para o ecrã Hoje

1. Abra a barra de ferramentas.
2. Arraste um widget da barra de ferramentas para o ecrã Hoje. Pode posicionar o widget em qualquer ponto do ecrã.

Personalizar os widgets

1. Toque na seta na parte inferior esquerda do ecrã Hoje para abrir a barra dos widgets.
2. Toque em na parte superior da barra.
3. Toque nas caixas junto aos itens que pretende ver na barra de ferramentas.
4. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Trabalhar com aplicações

Saiba como abrir aplicações ou pastas e como mudar entre as aplicações abertas.

Abrir aplicações ou pastas

1. Toque em **Iniciar** ou pressione a tecla Menu.
2. Para abrir uma aplicação, toque no ícone da mesma.
3. Para abrir uma pasta, toque em **Os meus ficheiros** e navegue para a pasta pretendida.

Organizar aplicações

1 Pressione a tecla Menu.

2 Toque em **Editar**.

- Toque em para mover uma aplicação para **Os meus Menus**.
- Toque em para mover uma aplicação a partir de **Os meus Menus**.
- Desloque-se para a direita ou para a esquerda para mover a aplicação para um dos ecrãs de modo de Menu.
- Toque no ícone de uma aplicação e mova-o para a localização que pretende.
- Toque no campo do nome do ecrã para editar o nome do ecrã.

3 Toque em **Guardar**.

Mudar entre aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo.
Para mudar de uma aplicação activa para outra,

1 Pressione sem soltar a tecla de Menu.

- O Comutador de Tarefas apresenta miniaturas de todos os programas que estão abertos.

2 Toque numa miniatura para mudar para a respectiva aplicação.

Fechar aplicações

Para colocar a aplicação actual em segundo plano, toque em **X** ou **OK**.

Para fechar uma aplicação,

1. Pressione sem soltar a tecla de Menu.
2. Toque em **Terminar**.
3. Toque em .

Se tocar em , desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma aplicação e toque em para fechá-la.

Aceder ao sistema de Ajuda

Para aceder ao sistema de ajuda do dispositivo, toque em **Iniciar** > **Ajuda**. Irá aparecer o Sistema de Ajuda incluído no seu dispositivo.

Introduzir texto

Se necessitar de introduzir texto, toque num ícone do painel de introdução ( ) na parte inferior do ecrã. Toque na seta para cima junto ao ícone e seleccione um dos seguintes métodos de introdução de texto:

- Reconhecedor de Blocos
- Teclado
- Reconhecedor de Letras
- Samsung Keypad
- Transcritor

Pode tocar no ícone do painel de introdução a qualquer momento para mostrar ou ocultar o painel.

Introduzir texto com o Reconhecedor de Blocos

Escreva letras e números individuais em texto no estilo Palm Grafitti.

1. Toque no ícone do painel de introdução.
2. Toque na seta junto ao ícone do painel de introdução e seleccione **Reconhecedor de Blocos**.
3. Escreva cada um dos caracteres na área de escrita na parte inferior do ecrã:

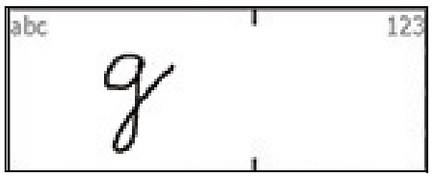

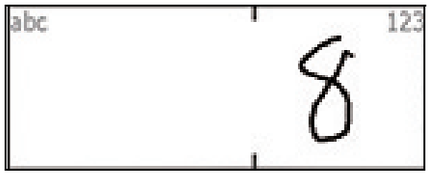

- Escreva letras no lado esquerdo da área de escrita.
- Escreva números no lado direito da área de escrita.

Arraste o dedo para cima para alterar as maiúsculas e minúsculas (**ABC**, **Abc** ou **abc**). Toque uma vez no ecrã para introduzir símbolos (**123** ou **abc** mudarão para o ícone). Arraste o dedo para a esquerda para eliminar a última letra. Para ver demonstrações de como introduzir caracteres, consulte o sistema de ajuda no dispositivo.

Introduzir texto com o teclado

1. Toque no ícone do painel de introdução.
2. Toque na seta junto ao ícone do painel de introdução e seleccione **Teclado**.
3. Toque nos caracteres para introduzir o texto:
   - Para mudar para números e símbolos, toque em **123**.
   - Para aceder a caracteres especiais, toque em **áü**.

Introduzir texto com o Reconhecedor de Letras

Escreva letras e números individuais no ecrã de toque.

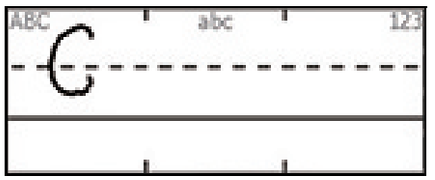

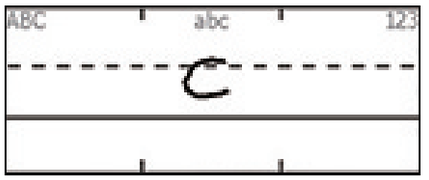

1. Toque no ícone do painel de introdução.
2. Toque na seta junto ao ícone do painel de introdução e seleccione **Reconhecedor de Letras**.
3. Escreva cada um dos caracteres na área de escrita na parte inferior do ecrã:
   - Escreva letras em maiúsculas na coluna **ABC** no lado esquerdo na área de escrita.
   - Escreva caracteres em minúscula na coluna **abc** no centro da área de escrita.
   - Escreva números e símbolos na coluna **123** no lado direito da área de escrita.

Para ver demonstrações de como escrever caracteres, consulte o sistema de ajuda no dispositivo.

Introduzir texto com o Samsung Keypad

1. Toque no ícone do painel de introdução.
2. Toque na seta junto ao ícone do painel de introdução e seleccione **Samsung Keypad**.
3. Toque nos caracteres para introduzir o texto:
   - Para introduzir no modo T9, toque em **MODO** para activar **xt9**. Toque nas teclas adequadas para introduzir uma palavra completa.
   - Para introduzir no modo ABC, toque em **MODO** para desactivar **xt9**. Toque na tecla adequada para introduzir um carácter.
   - Para introduzir símbolos, toque em **SIM**.
   - Para introduzir números, toque em **123**.

   Para alterar o estilo do teclado, toque sem soltar em **MODO**, seleccione um estilo e toque em **Concluir**.

Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal para introduzir texto no teclado QWERTY horizontal.

As seguintes aplicações suportam o teclado QWERTY horizontal:

E-mail, Mensagem, Word Mobile, Excel Mobile e Notas

As aplicações que suportam o teclado QWERTY horizontal poderão variar consoante a sua operadora ou região.

Introduzir texto com o Transcritor

Com o Transcritor, pode escrever em qualquer parte no ecrã. Ao contrário do Reconhecedor de Letras ou do Reconhecedor de Blocos, pode escrever palavras completas à mão (com as letras interligadas).

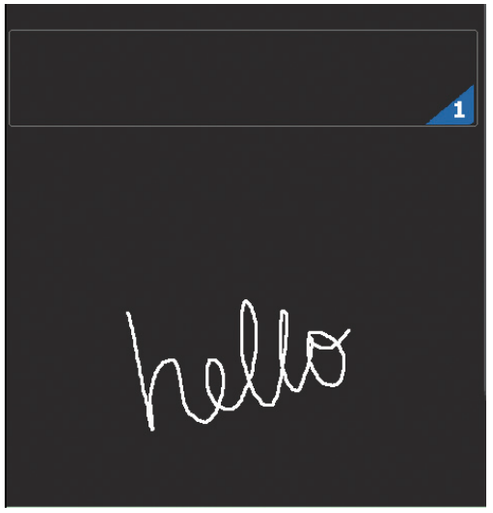

1. Toque no ícone do painel de introdução.
2. Toque na seta junto ao ícone do painel de introdução e seleccione **Transcritor**.
3. Escreva, de forma legível, em qualquer parte no ecrã.
4. Pare e permita ao Transcritor converter a sua escrita em texto.

Pode aceder às seguintes ferramentas a partir da barra de ferramentas do Transcritor:

Toque em	Para
	Alterar as opções do Transcritor
	Ver demonstrações de como escrever caracteres
	Abrir a lista de pontuação, símbolos e números
	Alterar o modo de escrita para **A**, **a** ou **123**
	Inserir um espaço
	Iniciar uma nova linha.
	Mover o cursor para a esquerda
	Mover o cursor para a direita
	Limpar o texto
	Abrir a ajuda incluída

Comunicação

Trabalhar com contactos

Saiba como utilizar cartões de contacto e guardar informações pessoais, como nomes, números de telefone e endereços.

Criar um novo cartão de contacto no Outlook ou no SIM

1. Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.
2. Toque em **Novo** > **Guardar no Outlook** ou **Guardar no SIM**.
3. Introduza as informações do contacto.
4. Quando tiver terminado de introduzir as informações, toque em **Concluído** para guardar o cartão de contacto.

Procurar um cartão de contacto

1. Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.
2. Toque em .
3. Introduza algumas letras do nome do contacto.
   - Ao introduzir letras, o visor mostra os contactos que correspondem às letras introduzidas.
4. Toque num contacto para o abrir.

Copiar ou mover cartões de contacto

Para copiar ou mover cartões de contactos da memória do dispositivo para um cartão SIM ou USIM ou vice versa,

1. Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.
2. Para copiar contactos, toque em **Menu** > **Copiar** > uma opção de copiar. Consulte o passo 4.
3. Para mover contactos, toque em **Menu** > **Mover** > uma opção de mover.
4. Toque nas caixas de selecção junto aos contactos que pretende copiar ou mover.
5. Toque em **Concluído**.

Organizar os contactos por categorias

1. Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.
2. Toque num contacto na memória do dispositivo.
3. Toque em **Editar**.
4. Desloque-se para baixo e toque no campo categorias.
5. Toque nas caixas de selecção junto às categorias desejadas.
6. Toque em **Concluído**.
7. Toque em **Concluído** para guardar o cartão de contacto.

Atribuir um número de marcação rápida a um cartão de contacto

1. Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.
2. Toque em .
3. Toque em **Novo** e seleccione um contacto.
4. Seleccione o número de telefone do contacto para utilizar na marcação rápida.
5. Seleccione um local de marcação rápida.

Atribuir uma fotografia a um cartão de contacto

1. Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.
2. Toque num contacto na memória do dispositivo.
3. Toque em **Editar**.
4. Toque no ícone de fotografia na parte superior esquerda do cartão de contactos.
5. Tire uma nova fotografia ou seleccione uma existente.
6. Toque em **Concluído** duas vezes para guardar o cartão de contacto.

Atribuir um toque a um cartão de contacto

1. Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.
2. Toque num contacto na memória do dispositivo.
3. Toque em **Editar**.
4. Desloque-se para baixo e toque em **Adicionar campo**.
5. Desloque-se para baixo e toque no campo de tons de toque.
6. Seleccione um tom de toque.

7 Toque em **Concluído**.

8 Toque em **Concluído** para guardar o cartão de contacto.

Telefonar

Saiba como efectuar e receber chamadas, rejeitar chamadas e ajustar o volume da chamada.

Efectuar uma chamada

1 Prima [ ].

2 Introduza um indicativo da área e um número de telefone.

3 Toque em ou prima [ ].

- Para uma chamada de vídeo, toque em **Menu** > **Vídeochamada**.

4 Para terminar a chamada, prima [ ].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

1 Toque em **Iniciar** > **Lista Telefónica**.

2 Toque num contacto.

3 Toque num número.

Atender uma chamada

1. Prima [ ].
2. Para efectuar uma vídeochamada, toque em **Mostrar-me** para permitir que a outra pessoa o veja através da objectiva da câmara.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Rejeitar uma chamada

Prima [ ]. Quando rejeita uma chamada, o chamador ouvirá o tom de ocupado.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo durante uma chamada.

Marcar um número internacional

1. Prima [ ].
2. Toque em **Teclado virtual** (se necessário).

3 Toque sem soltar 0 + para introduzir o carácter **+** (isto substitui o indicativo de acesso internacional).

4 Toque nas teclas numéricas para introduzir o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, toque em ou prima [ ] para marcar.

5 Para terminar a chamada, prima [ ].

Aceder ao registo de chamadas

1 Toque em **Iniciar** > **Registo de Chamadas**.

2 Seleccione um dos seguintes filtros para os resultados do registo de chamadas:

Ícone	Função
	Todas as Chamadas
	Chamadas Recebidas
	Chamadas Efectuadas
	Chamadas Perdidas

3 Desloque-se através do registo de chamadas.
- Para efectuar uma chamada, toque em junto ao número que pretende marcar.
- Para verificar o tempo da chamada, toque em **Menu** > **Temporizador**. Toque em para repor o temporizador.

Mensagens

Saiba como utilizar funções de mensagens.

Enviar um SMS

1 Toque em **Iniciar** > **Mensagens**.

2 Toque em .

3 Toque em **Toque para adicionar d...** para introduzir um contacto.

4 Toque no campo mensagem para introduzir o texto da mensagem.

5 Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagens**.
2. Toque em .
3. Toque em **Toque para adicionar d...** para introduzir um contacto.
4. Toque no campo mensagem para introduzir o texto da mensagem.
5. Toque em **Menu** > **Inserir** para adicionar um anexo.
6. Toque em **Menu** > **Anexar** > uma opção para anexar outro tipo de ficheiros (se necessário).
7. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem de e-mail

1. Toque em **Iniciar** > **E-mail**.
2. Toque no nome de uma conta de e-mail.
3. Toque em **Menu** > **Novo**.

4 Introduza o endereço do destinatário no campo Para ou toque em **Menu** > **Adicionar Destinatário...** para seleccionar um contacto.

Os campo Cc e Bcc estão localizados acima do campo De.

5 Toque no campo assunto e introduza um assunto para a mensagem.

6 Toque no campo mensagem para introduzir o texto da mensagem.

7 Toque em **Menu** > **Inserir** > uma opção para anexar ficheiros (caso seja necessário).

8 Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver mensagens

Pode aceder às pastas de mensagens de todas as sua contas de mensagens (E-mail, SMS e MMS).

Para ver mensagens,

1 Toque em **Iniciar** > **Mensagens** ou **E-mail**.

2 Toque no nome de uma conta (caso seja necessário).

3 Toque numa mensagem para a abrir.

Pode visualizar todas as mensagens de texto ou multimédia enviadas ou recebidas de um determinado contacto como num messenger.

Adicionar uma conta de e-mail

1 Toque em **Iniciar** > **E-mail**.

2 Toque em **Configurar Correio**.

3 Introduza o endereço e a palavra-passe de e-mail e toque em **Seguinte**.

4 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

Multimédia

Saiba como tirar fotografias, ouvir música e tirar partido das funções de multimédia do seu dispositivo.

Câmara

O seu dispositivo permite-lhe tirar fotografias e gravar vídeos.

Capturar uma fotografia

1. Prima a tecla Câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

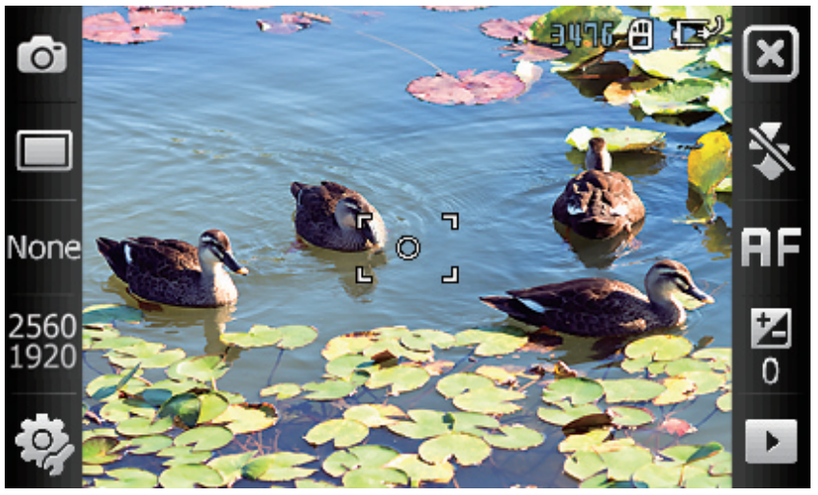

3 Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários. ▶ p. 51

4 Prima a tecla Câmara para tirar a fotografia.

Ver uma fotografia

1 No visor, toque em .

2 Desloque-se para a fotografia pretendida.

Ajustar as definições da Câmara

No visor, toque num ícone e, em seguida, toque num modo ou numa definição.

Ícone	Função
	Mudar para a câmara de vídeo
	Alterar o modo de fotografar: • : Único • : Contínuo • : Sorriso • : Mosaico • : Panorama • : Acção

Ícone	Função
None	Alterar o modo de cenário: • None: Nenhum • : Vertical • : Horizontal • : Pôr-do-sol • : Aur./Crep • : Plano nocturno • T: Texto • : Acção • : Luz de fundo • : Festa e Interior • : Praia e Neve • : Cores de Outono • : Fogo de artifício • : Luz das Velas
2560 1920	Permite alterar o tamanho da imagem
	Alterar as definições da câmara
	Alterar a definição do flash: • : Desactiv. • : Activado • A: Auto
AF	Alterar a definição de focagem automática: • AF: Automático • : Macro • : Face
	Regular a luminosidade
	Aceder á visualização rápida

Gravar um vídeo

1 Prima a tecla Câmara.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

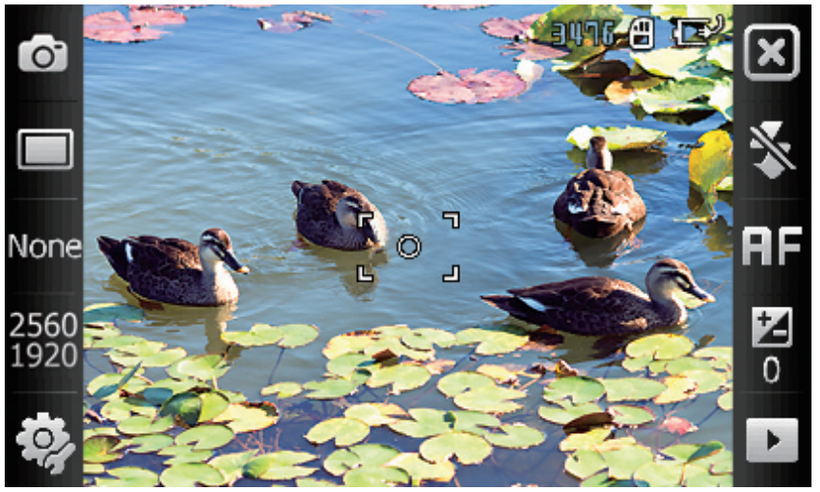

3 Toque em para iniciar a câmara de vídeo.

4 Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
▶ p. 54

5 Prima a tecla Câmara para iniciar a gravação.

6 Quando terminar, toque em ou prima a tecla de Câmara para parar a gravação.

Reproduzir um vídeo

1 No visor, toque em .

2 Desloque-se até ao vídeo pretendido.

3 Toque em para ver o vídeo.

Ajustar as definições da câmara de vídeo

No visor, toque num ícone e, em seguida, toque numa definição.

Ícone	Função
	Mudar para a câmara
	Alterar o modo de gravação: • : Normal • : MMS • : Lento
720 480	Alterar a resolução do vídeo
	Alterar as definições da câmara de vídeo
	Alterar a definição do flash: • : Desactiv. • : Activado • : Auto

Ícone	Função
	Regular a luminosidade
	Aceder á visualização rápida

Tirar fotografias no modo de Sorriso

1. Prima a tecla de Câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Toque em > .
4. Aponte a câmara e prima a tecla de Câmara.
   - O dispositivo reconhece os rostos na imagem e detecta se estão a sorrir. Quando todas as pessoas estiverem a sorrir, a câmara tirará a fotografia automaticamente.

Nalguns casos, poderá ser necessário desactivar o modo de sorriso para tirar uma fotografia mesmo que a pessoa esteja a sorrir.

Criar um mosaico fotográfico

1. Prima a tecla de Câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Toque em > .
4. Seleccione um tipo de mosaico.
5. Aponte a câmara e prima a tecla de Câmara para tirar a primeira fotografia.
6. Repita o passo 5 para tirar as restantes fotografias. Depois de tirar todas as imagens necessárias para o mosaico, a câmara criará automaticamente uma única fotografia.

Tirar fotografias panorâmicas

1 Prima a tecla de Câmara.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3 Toque em > .

4 Aponte a câmara e prima a tecla de Câmara para tirar a primeira fotografia.

5 Desloque o dispositivo lentamente numa direcção.
O dispositivo tira automaticamente a próxima fotografia.

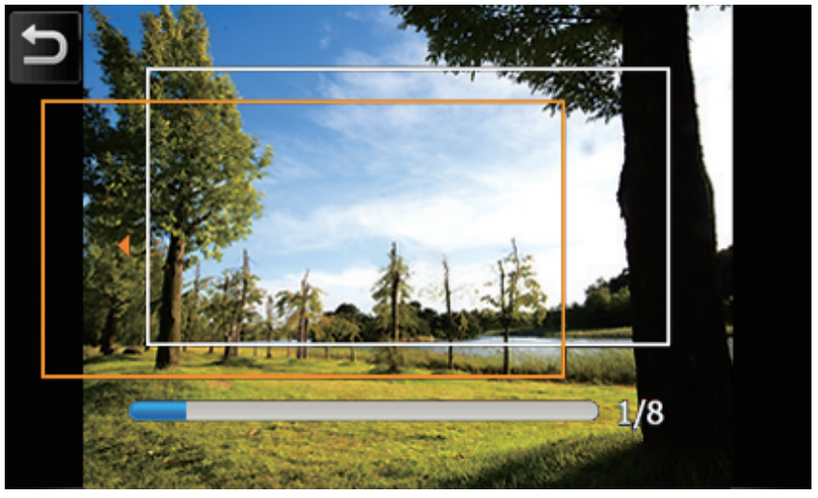

6 Repita o passo 5 para tirar as restantes fotografias. Depois de tirar todas as imagens necessárias para a fotografia panorâmica, a câmara criará automaticamente uma única fotografia panorâmica.

Capturar fotografias no modo Acção

No modo Acção pode tirar fotografias de um alvo em movimento e combiná-las numa única fotografia que mostra a acção.

1. Prima a tecla da Câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Toque em > .
4. Aponte a câmara e prima a tecla de Câmara para tirar a primeira fotografia.
5. Mova o dispositivo para seguir o alvo em movimento.
   O dispositivo captura automaticamente a próxima fotografia.
6. Continue a seguir o alvo até que o dispositivo tenha capturado todas as fotografias necessárias para a foto de acção. A câmara combina automaticamente as fotografias numa fotografia.

- Mova o dispositivo na horizontal ou na vertical para apanhar o alvo em movimento.
- No modo Acção, a parte da cena que não é capturada aparece a negro.
- A distância entre a câmara e o alvo deve ser, no mínimo, de 3 metros.
- Para obter os melhores resultados, tire fotografias em áreas bem iluminadas com muito contraste entre o alvo e o fundo.

Media Player

O dispositivo possui o Media Player bem como o Windows Media Player. Os seguintes procedimentos explicam como utilizar o Media Player. Para informações sobre o Windows Media Player, consulte o sistema de ajuda no dispositivo.

Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Pode utilizar os seguintes métodos para adicionar ficheiros de música ao seu dispositivo:

- Copiar ficheiros para um cartão de memória e inserir o cartão no dispositivo ▶ p. 17
- Transferir ficheiros da Web sem fios (consulte o sistema de ajuda no dispositivo)

- Recepção por Bluetooth ▶ p. 123
- Sincronização com o ActiveSync® ▶ p. 74

Actualizar a biblioteca

1. Toque em **Iniciar** > **Media Player**.
2. Toque em **Procurar** para localizar e acrescentar novos ficheiros à biblioteca do Media Player.
3. Quando a biblioteca estiver actualizada, toque em **Concluído**.

Reproduzir ficheiros de música ou vídeo

1. Toque em **Iniciar** > **Media Player**.
2. Prima **Leitor** (se necessário).
3. Toque em para abrir a lista do ficheiro actualmente em reprodução.
4. Toque em .
5. Seleccione os ficheiro que pretende reproduzir e toque em **Concluído**.
6. Toque num ficheiro.

7 Durante a reprodução, pode utilizar os seguintes controlos:

Ícone	Função
	Ajustar o volume
	Retroceder para o ficheiro anterior; Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar)
	Pausa na reprodução
	Retomar a reprodução
	Avançar para o ficheiro seguinte; avançar num ficheiro (tocar sem soltar)
	• NOR: Alterar o efeito de som • NOR: Seleccionar um sistema de som surround • NOR: Alterar a opção de repetição ou reprodução aleatória • A-B: Especificar a secção a repetir

- A tecnologia SRS CS Headphone™ proporciona uma experiência de som surround 5.1 através de auscultadores ou auriculares normais para conteúdos de múltiplos canais, por exemplo, filmes em DVD.
- A tecnologia WOW HD™ aumenta significativamente a qualidade do som e proporciona uma experiência de entretenimento 3D dinâmica com graves envolventes e agudos cristalinos para uma reprodução de áudio detalhada.

Criar uma lista de reprodução

1. Toque em **Iniciar** > **Media Player**.
2. Toque em **Biblioteca** para ver a biblioteca.
3. Toque em .
4. Toque em **Menu** > **Nova lista de reprodução**.
5. Introduza um título para a nova lista de reprodução.
6. Seleccione uma fotografia para lista (se necessário).
7. Toque em **Concluído**.

Adicionar ficheiros a uma lista de reprodução

1. Seleccione uma lista de reprodução.
2. Toque em .
3. Seleccione os ficheiro que pretende acrescentar e toque em **Concluído**.

Fotografia

Saiba como ver fotografias e apresentações de diapositivos.

Ver uma fotografia

1. Toque em **Iniciar** > **Fotografia**.
2. Toque numa pasta ou toque em **Tudo** para ver todas as miniaturas.
3. Toque numa miniatura para ver a fotografia.
   - Enquanto estiver a ver uma fotografia, toque no ecrã sem soltar. Quando aparecerem setas para cima e para cima, desloque-se para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.

Iniciar uma apresentação de diapositivos

1. Toque em **Iniciar** > **Fotografia**.
2. Toque numa pasta ou toque em **Tudo** para ver todas as miniaturas.
3. Toque em **Menu** > **Apresentação de slides**.
   - Toque no ecrã e em para seleccionar uma música de fundo.
4. Para terminar a apresentação, toque em OK.

Moldura Digital

A funcionalidade Moldura Digital permite ver apresentações de diapositivos com música de fundo.

Ver apresentações de diapositivos com música de fundo

1. Toque em **Iniciar** > **Moldura Digital**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Toque em .
4. Rode o dispositivo no sentido dos ponteiros do relógio para a vista vertical.
5. Seleccione uma pasta de fotografias para visualizar e definir efeitos de transição e o temporizador.
6. Toque no campo de som.
7. Toque nas caixas de selecção a seguir ao ficheiro de música que pretende.
8. Toque em **Seleccionar**.
9. Toque em junto a **Som de Fundo**.
10. Toque em **Concluído**.

11 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

12 Para iniciar a apresentação, toque em ▶.

13 Durante a reprodução, pode utilizar os seguintes controlos:

Ícone	Função
	Alterar o esquema do ecrã
	Retroceder para a fotografia anterior
	Terminar a apresentação
	Avançar para a fotografia seguinte
	Alterar o estilo da data e hora no ecrã
	Alterar as definições da apresentação
	Fechar a Moldura Digital

- Utilize a tecla de volume para ajustar o volume.

Rádio FM

Pode ouvir as suas estações favoritas através do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue os auscultadores à entrada para auscultadores.
2. Toque num tipo de auscultador e em seguida, toque em **OK**.
3. Toque em **Iniciar** > **Rádio FM**.
4. Toque em para ligar o rádio.
5. Toque em ou para procurar estações de rádio disponíveis.
   - Para sintonizar uma estação de rádio, toque em ou .
   - Para regular o volume, toque em .
   - Para alterar a saída de som, toque em .

Guardar estações de rádio através da sintonização automática

1. No ecrã do rádio, toque em **Procurar**.
2. Quando a procura estiver concluída, toque em **Concluído**.

Guardar estações de rádio manualmente

1. No ecrã do rádio, desloque-se até à estação de rádio que pretende guardar.
2. Toque num dos símbolos + próximos do fundo do ecrã.

Seleccionar uma estação

1. No ecrã do rádio, toque em **FM 1** ou **FM 2**.
2. Toque na estação pretendida na área próxima do fundo do ecrã.

Gravar a rádio FM

1. No ecrã do rádio, toque em **Menu** > **Gravar** para gravar a estação actual.
2. Quando terminar, toque em **Parar.**. O ficheiro gravado é guardado em **A Minha Memória** > **Rádio FM**.

Editor de Vídeo

Com o Editor de Vídeo, pode editar ou criar vídeos ao combinar fotografias ou vídeos.

Criar um guião gráfico

1. Toque em **Iniciar** > **Editor de Vídeo**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Toque em **Guião Gráfico**.
4. Toque em .

5 Toque nas caixas de cada miniatura (vídeos ou imagens) que pretender acrescentar ao guião. Para seleccionar todas, toque em (para desmarcar todas, toque em).

6 Toque em Concl..

7 Personalize o guião conforme necessário ao tocar nos seguinte ícones (consulte o manual "Extended Usage Guide" para mais informações sobre a personalização de guiões):

- : acrescentar ficheiros de áudio
- : adicionar clips
- : criar um diapositivo com texto
- : eliminar clips ou alterar a ordem dos clips
- Para editar a duração visionável, gravar trechos de áudio, acrescentar legendas, editar as transições e acrescentar efeitos, toque numa miniatura e no ícone pretendido.

8 Toque em .

9 Toque em para ver o vídeo.

10 Toque em para guardar o vídeo.

11 Toque em OK.

Adicionar áudio previamente gravado a um vídeo

1. Toque em **Iniciar** > **Editor de Vídeo**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione **Musical**.
4. Seleccione um estilo e toque em .
5. Toque nas caixas nas imagens para as acrescentar e toque em .
6. Elimine imagens ou toque em para alterar a forma como são apresentadas (caso seja necessário).
7. Toque em .
8. Toque num ficheiro de áudio e toque em .
9. Toque em .
10. Toque em **Introduzir o texto aqui**.
11. Rode o dispositivo no sentido dos ponteiros do relógio para a vista vertical.
12. Introduza um título para o vídeo e toque em **Concl.**.

13 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

14 Toque em .

15 Toque em para ver o vídeo.

16 Toque em para guardar o vídeo.

17 Toque em .

Recortar um vídeo automaticamente

1 Toque em **Iniciar** > **Editor de Vídeo**.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3 Seleccione **Cortar Automaticamente**.

4 Seleccione um estilo e toque em .

5 Toque na caixa de selecção num vídeo e toque em .

6 Toque em para ver o vídeo.

7 Toque em para guardar o vídeo.

8 Toque em .

Jogos

Divirta-se com jogos, como o Bubble Breaker e o Solitário. Pode também transferir e jogar jogos de Java no seu dispositivo. Para aceder a jogos, toque em **Iniciar** > **Jogos** e seleccione um jogo.

Java

O dispositivo suporta aplicações e jogos criados na plataforma Java. Para transferir aplicações de Java para o dispositivo,

1. Toque em **Iniciar** > **Java**.
2. Toque em **Transferir Aplicações...** para abrir o Web site Samsung Mobile no Opera.
3. Siga as instruções no site para transferir novas aplicações de Java.

Produtividade pessoal

ActiveSync

Com o ActiveSync pode sincronizar o seu dispositivo com um computador, fazer uma cópia de segurança e restaurar os seus dados.

Instalar o ActiveSync no computador

Para sincronizar os seus dados, primeiro, necessita de instalar o ActiveSync, quer a partir de CD-ROM ou a partir do Web site da Microsoft (http://www.microsoft.com).

Para instalar o ActiveSync a partir do CD-ROM fornecido,

1. Insira o CD-ROM no computador.
2. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.
3. No fim da instalação, siga as instruções do Assistente de Configuração de Sincronização para ligar o dispositivo ao computador e criar uma parceria de partilha de dados.

Ligar o dispositivo a um computador

1. Toque em **Iniciar** > **Definições** .
2. No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Gerais** > **Ligação USB** > **ActiveSync**.
3. Toque em **Concluído**.
4. Ligue uma das extremidades (mini-USB) do cabo de dados de PC à entrada multifunções do dispositivo e a outra extremidade à porta USB do computador.

Sincronizar dados

Quando ligar o dispositivo a um computador, o ActiveSync deverá iniciar a sincronização dos seus dados automaticamente. Pode iniciar a sincronização manualmente ao tocar em **Sincronizar**. Para parar a sincronização em curso, toque em **Parar**.

Pode também localizar e copiar ficheiros manualmente do seu dispositivo para um computador, e vice-versa. Através da janela do Microsoft ActiveSync, clique em **Explorar**.

Para mais informações sobre a sincronização dos seus dados, consulte o sistema de ajuda no dispositivo.

Se formatar a pasta O Meu Armazenamento utilizando um computador ligado ao dispositivo, a velocidade da gravação na pasta O Meu Armazenamento poderá diminuir. Para evitar isso, formate a pasta O Meu Armazenamento apenas a partir do dispositivo.

Adicionar um servidor Exchange

1. Toque em **Iniciar** > **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** > **Adic. Origem Servidor...**.
3. Introduza um endereço de e-mail.
4. Toque em **Seguinte**.
5. Introduza o nome de utilizador, a palavra-passe e o nome do domínio para o Exchange.
6. Toque em **Seguinte**.
7. Introduza o endereço de um servidor. Para estabelecer uma ligação segura, toque na caixa junto a **Este servidor requer uma ligação encriptada (SSL)**.
8. Toque em **Seguinte**.

9 Seleccione os tipos de dados a sincronizar.

10 Quando terminar, toque em **Concluir**.

Alterar a agenda de sincronização

Se sincroniza regularmente os seus dados através de um servidor Exchange, pode configurar definições para os tempos de pico e normais. Para alterar as agendas de sincronização,

1 Toque em **Iniciar** > **ActiveSync**.

2 Toque em **Menu** > **Agenda...**.

3 Defina as seguintes opções:

- **Horas de ponta**: permite definir a frequência das sincronizações durante as horas de pico
- **Fora hrs. ponta**: permite definir a frequência das sincronizações fora das horas de pico
- **Utilizar definições acima em roaming**: permite definir para utilizar a agenda de sincronização mesmo quando em roaming
- **Enviar/receber quando eu clicar em Enviar**: permite definir que a sincronização ocorre quando se clica em **Enviar** em Mensagens

4 Quando terminar, toque em **OK**.

Smart Sync

Com o Smart Sync, pode criar cópias de segurança e sincronizar os contactos, eventos do calendário e tarefas no seu dispositivo com o servidor na Web que tiver especificado.

Configurar um servidor

1. Toque em **Iniciar** > **Smart Sync**.
2. Toque em **Seguinte**.
   - Toque em **Menu** > **Opções** > **Servidor Principal** > **Configurar** (se necessário).
3. Introduza o URL (endereço) do servidor remoto, bem como o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta.

   - São suportadas ligações seguras.
   - No caso ligações seguras, utilize https:// em vez de http:// para iniciar o URL do servidor.
4. Introduza o ID de Servidor (se necessário).
5. Toque em **Teste de serv...**.

   Se o teste falhar, verifique os dado da conta que configurou no passo anterior.

6 Toque em **Seguinte**.

7 Toque nas caixas junto aos itens dos quais pretende criar uma cópia de segurança.

8 Toque no campo do caminho do servidor server e introduza o nome da base de dados para cada categoria de dados.

Estas opções dependem do servidor e determinam a forma como são referenciados os dados. "Estes dados têm de ser fornecidos pela sua operadora.

9 Toque em **Seguinte**.

10 Toque em **Menu** > **Opções** > **Ligação**.

11 Toque no tipo de ligação de rede desejada da lista fornecida.

12 Toque em **Concluído**.

13 Toque em para regressar à janela principal de sincronização.

Configurar um servidor proxy

Por motivos de segurança, algumas operadoras só permitem o acesso à sua rede através de um servidor proxy.

1. Toque em **Iniciar** > **Smart Sync**.
2. Toque em **Menu** > **Opções** > **Servidor Proxy**.
3. Introduza os dados pedidos e toque em **Concluído**.
4. Toque em para regressar à janela principal de sincronização.

Sincronizar dados

1. Toque em **Iniciar** > **Smart Sync**.
2. Toque em **Iniciar Sincronização**.

Defina a agenda de sincronização

1. Toque em **Iniciar** > **Smart Sync**.
2. Toque em **Menu** > **Opções** > **Actualizar**.
3. Toque em junto a **Sincronização Automática**.

4 Toque no menu **Agenda de Sincronização** e seleccione um intervalo para sincronizar os seus contactos, eventos de calendário e tarefas com o servidor.

5 Toque em **Concluído**.

6 Toque em para regressar à janela principal de sincronização.

Relógio

Saiba como definir e controlar alarmes, lembretes e relógios universais. Também pode utilizar o cronómetro.

Definir um alarme

1 Toque em **Iniciar** > **Relógio**.

2 No separador **Alarme**, toque em **Novo**.

3 Defina as opções de alarme.

4 Quando terminar, toque em **Concluído**.

Caso o dispositivo esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o dispositivo para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada. Para utilizar esta funcionalidade, defina o alarme para tocar 3 minutos mais tarde.

Parar um alarme

Quando tocar um alarme sem suspensão, toque em **Dispensar**. Quando tocar um alarme com suspensão, toque em **Dispensar** para pará-lo ou toque em **Suspender** para suspender o alarme durante o tempo especificado. Os alarmes com suspensão serão repetidos as vezes que especificar nas definições ou até tocar em **Dispensar**.

Agendar uma data especial

1. Toque em **Iniciar** > **Relógio**.
2. No separador **Aniversário**, toque em **Novo**.
3. Defina as opções da data especial.
4. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Criar um relógio universal

1. Toque em **Iniciar** > **Relógio**.
2. No separador **Relógio Universal**, toque em **Novo**.
3. Toque em para abrir uma lista de cidades.

   Toque em **Nome** ou **Hora** para ordenar a lista pelos nomes ou pelos fusos horários.

4 Toque numa cidade.

5 Toque em **Concluído**.

6 Toque em **Def. c/o rel. Local** para repor o fuso horário (se necessário).

7 Toque em **Concluído**.

Utilizar o cronómetro

1 Toque em **Iniciar** > **Relógio**.

2 No separador **Cronómetro**, toque em **Iniciar**.

3 Toque **Volta** para gravar os tempos.

4 Quando terminar, toque em **Parar**.

5 Toque em **Repor** para limpar os resultados gravados.

Agenda

Pode utilizar o Agenda para se manter a par dos seus compromissos, aniversários ou outros eventos.

Criar um evento de calendário

1. Toque em **Iniciar** > **Agenda**.
2. Toque em **Novo**.
3. Preencha os campos e ajuste as definições para o evento.
4. Quando terminar, toque em **Concluído**.

   Na vista de mês, verá um pequeno triângulo por baixo das datas com compromissos agendados.

Alterar a vista de agenda

1. Toque em **Iniciar** > **Agenda**.
2. Toque num separador para alterar a vista do calendário:
   - : um mês inteiro numa única vista
   - : blocos horários para os dias de uma semana inteira (Segunda a Domingo)

- : blocos horários para um dia inteiro
- : uma lista dos compromissos agendados

Parar um lembrete de evento

Quando tocar o alarme de lembrete para um evento de calendário, toque em **Dispensar**.

Notas

O utilitário Notas permite criar notas, esboços e gravações.

Criar uma nota

1. Toque em **Iniciar** > **Notas**.
2. Toque em **Novo** para criar uma nova nota (se necessário).
3. Introduza a nota com o painel de introdução.
   - Para criar esboços
   - Para criar gravações, toque em **Menu** > **Ver Barra de Ferram.**.
4. Quando terminar, toque em **OK**.

Criar um esboço

1. Toque em **Iniciar** > **Notas**.
2. Toque em **Novo**.
3. Faça o seu esboço desenhando.
4. Para editar um esboço, toque em **Menu** > **Virar**.
   - Toque sem soltar no esboço para a moldura de selecção aparecer. Toque sem soltar nas alças para arrastar ou redimensionar o esboço ou toque em **Menu** para aceder a outras opções.
5. Quando terminar, toque em **OK**.

Memo

Pode utilizar o Memo para criar memorandos que combinam texto e desenhos feitos à mão. Para criar um memo inteligente:

1. Toque em **Iniciar** > **Memo**.
2. Toque em **Novo** (se necessário).
3. Crie o seu memorando com as ferramentas de desenho e o painel de introdução.

4 Quando terminar, toque em **Guardar**.

5 Toque em **OK**.

Gravador

Pode utilizar o utilitário Gravador para gravar, ouvir e enviar memorandos de voz.

Gravar um memorando de voz

1 Toque em **Iniciar** > **Gravador**.

2 Toque em **Gravar**.

3 Defina o volume da gravação e toque em para iniciar a gravação.

4 Grave o memorando de voz.

5 Quando terminar, toque em .

6 Toque em **OK**.

Ouvir um memorando de voz

1 Toque em **Iniciar** > **Gravador**.

2 Toque num memorando. A reprodução começará automaticamente.

3 Durante a reprodução, pode utilizar os seguintes controlos:

Ícone	Função
	Ajustar o volume
	Retroceder para o ficheiro anterior; retroceder num ficheiro (tocar sem soltar)
	Pausa na reprodução
	Retomar a reprodução
	Avançar para o ficheiro seguinte; avançar num ficheiro (tocar sem soltar)

Tarefas

Com as Tarefas, pode criar listas de tarefas e lembretes.

Criar uma tarefa

1. Toque em **Iniciar** > **Tarefas**.
2. Toque em **Menu** > **Nova Tarefa**.
3. Introduza os dados para a tarefa.

   Para definir um lembrete para a tarefa, toque no campo de data para conclusão e defina a data de conclusão. Toque no campo de lembrete, seleccione **Lembrar-me** e, em seguida, especifique a hora e a data para o lembrete.

4. Quando terminar, toque em **OK**.

Marcar uma tarefa como concluída

Depois de concluir um tarefa, toque em **Iniciar** > **Tarefas** e em seguida, toque na caixa junto ao nome da tarefa. Depois de marcar uma tarefa como concluída, deixará de receber lembretes agendados para essa tarefa.

Calculadora

Pode utilizar a calculadora para realizar operações matemáticas básicas. Para realizar uma operação matemática,

1. Toque em **Iniciar** > **Calculadora**.
2. Introduza o primeiro número utilizando os botões da calculadora no ecrã.
   - Para eliminar os números apresentados, toque em .
   - Para eliminar o último dígito introduzido numa entrada com vários dígitos, toque em .
3. Toque na função matemática pretendida.
4. Introduza o segundo número.
5. Para ver o resultado, toque em .

Pode utilizar os seguintes botões no ecrã durante as operações matemáticas:

- : eliminar o número que introduziu
- : eliminar todos os valores guardados na memória da calculadora
- : chamar o valor guardado na memória e inseri-lo na operação actual
- : adicionar o número actual ao valor guardado na memória da calculadora

Para utilizar uma calculadora científica,

1. Toque em **Iniciar** > **Calculadora**.
2. Toque em **Científica**.
3. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Efectue cálculos matemáticos usando os botões no ecrã.

Unidade Conversor

Pode utilizar o Unidade Conversor para converter uma unidade de medida numa outra unidade. Para realizar uma conversão,

1. Toque em **Iniciar** > **Unidade Conversor**.
2. Seleccione um tipo de medida num dos separadores na parte superior do ecrã:
   - : Calculadora Sug.
   - : Comprimento
   - : Peso
   - : Área
   - : Capacidade
   - : Temperatura
   - : Moeda
3. Seleccione a unidade a converter.
4. Introduza o valor de partida. O dispositivo apresenta o resultado da conversão.

Para uma Moeda, toque em **Editar Taxa** para introduzir primeiro a taxa base.

Smart Reader

Pode utilizar o Smart Reader para captar os dados de um cartão de visita ou documento e traduzir o texto.

Captar imagens de cartões de visita ou documentos

1. Toque em **Iniciar** > **Smart Reader**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Toque em **BizCard** ou **Documento**.
4. Alinhe o cartão ou documento no ecrã.
   - No caso de um cartão, tem de alinhar os cantos do cartão com os cantos da moldura (a moldura ficará verde quando o cartão estiver alinhado).
5. Prima a tecla Câmara para captar a imagem.

- Se tiver activado a definição **Captura auto de BizCard**, o dispositivo captará a imagem automaticamente logo que o cartão estiver alinhado na moldura.
- Para obter os melhores resultados, coloque o cartão ou o documento sobre uma superfície plana e assegure uma boa iluminação.

6. Toque em **Guardar**.

7 Toque em **OK**.

Traduzir texto

1 Toque em **Iniciar** > **Smart Reader**.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3 Toque em **Tradução**.

4 Toque em

para seleccionar um tipo de tradução.

5 Alinhe o texto no ecrã.

6 Prima a tecla Câmara para captar a imagem.

7 Desenhe um rectângulo em redor da área que pretende traduzir.

8 Toque em .

- Para verificar a palavra traduzida, toque em .
- Para desenhar um novo rectângulo, toque em .

Ver imagens captadas

1 Toque em **Iniciar** > **Smart Reader**.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3 Toque em **Imagem**.

4 Toque nos seguintes separadores para ordenar as imagens captadas:

Ícone	Funções
	Ver todas as imagens captadas
	Ver as imagens captadas de cartões de visita
	Ver as imagens captadas de documentos
	Ver as imagens captadas de traduções

5 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma imagem.

Procura Inteligente

Pode utilizar o utilitário Procura Inteligente para procurar qualquer tipo de dados no seu dispositivo (por exemplo, nos contactos, registos de chamadas, ficheiros de multimédia, agendas, mensagens, programas, etc.) ou na Web.

Procurar no dispositivo

1. Toque em **Iniciar** > **Procura Inteligente**.
2. Toque no separador **O meu Telefone** (se necessário).
3. Toque no menu **Tudo** e seleccione uma categoria.
4. Toque no campo de introdução de texto.
5. Introduza uma letra ou a palavra a procurar e toque em .
   - Serão apresentados todos os dados que contenham a letra ou palavra que introduziu.
6. Toque nos dados a que pretende aceder.

Procurar na Web

1. Toque em **Iniciar** > **Procura Inteligente**.
2. Toque no separador **Web** (se necessário).
3. Toque no menu **Google** e seleccione Bing.
4. Toque no campo de introdução de texto.
5. Introduza uma letra ou a palavra a procurar na Web e toque em .
   - Serão apresentados todos os dados que contenham a letra ou palavra que introduziu.
6. Toque nos dados a que pretende aceder.

Pode também obter dados dos Serviços Google (Mail, YouTube, Maps) ou dos Bing Services (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Aplicações para a Web

Navegar na Web com o Opera

Saiba como aceder e marcar as suas páginas Web favoritas com o browser Opera Mobile.

- Poderá ter de pagar taxas adicionais por aceder à Web e transferir dados.
- Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Navegar na web

1. Toque em **Iniciar** > **Opera Browser**.
2. Desloque-se através da página Web.
3. Navegue nas páginas Web tocando nos seguintes controlos:

Ícone	Funções
	Voltar à página anterior
	Abrir uma página Web favorita
	Abre um novo separador ou página, ou uma página a que acedeu anteriormente

Ícone	Funções
	Abre a página inicial
	Abre o menu do browser

Para procurar na Web, toque na barra de endereços na parte superior do ecrã, toque no campo inferior e introduza uma palavra chave e toque em .
Para mudar do **Opera Browser** predefinido para o **Internet Explorer**, toque em > **Configurações** > **Avançadas**. Desmarque a caixa de verificação junto a **Usar o Opera como browser padrão**.
Em algumas páginas Web para aumentar ou diminuir o zoom faça duplo clique ou toque sem soltar no ecrã.

Adicionar as suas páginas preferidas aos Favoritos

Para adicionar uma página Web à sua lista de favoritos,

1. Toque em **Iniciar** > **Opera Browser**.
2. Toque em > **Páginas Guardadas**.
3. Toque em .

4 Introduza um nome para a página Web, o endereço da Web e seleccione uma pasta (pode adicionar uma nova pasta tocando em **Adicionar nova pasta** no menu pendente).

5 Quando terminar, toque em .

Widget do Search

Utilizar o serviço de pesquisa Bing e utilizar muitas ligações de serviço como, por exemplo, Directions, Maps, Hotmail e Messenger.

1 Toque em **Iniciar** > **Widget do Search**.

2 Introduza uma letra ou palavra a procurar no serviço de pesquisa Bing e toque em .

Toque em **directório** para utilizar hiperligações de serviços.

Leitor Streaming

Utilize o Leitor Streaming para ver vídeos ou ouvir ficheiros de música directamente da internet.

Transmissão de multimédia através da Internet

1. Toque em **Iniciar** > **Leitor Streaming**.
2. Toque em .
3. Introduza o URL de um ficheiro multimédia para transmissão.
4. Toque em **Ligar**.
5. Durante a reprodução, pode utilizar os seguintes controlos:

Ícone	Função
	Ajustar o volume
	Pausar a reprodução
	Retomar a reprodução
	Parar a reprodução
	Aumentar ou diminuir o zoom

Midomi

Utilize o serviço da Web Midomi para identificar músicas quer cantando a música para o seu dispositivo quer utilizando o dispositivo para capturar a música da rádio ou de outro dispositivo de áudio.

Procurar informação sobre a música cantando a música

1. Toque em **Iniciar** > **Midomi**.
2. Toque no separador **Cantar** (se necessário).
3. Toque na área do ecrã onde se pode ler **Tocar e cantar ou cantarolar** (Toque e cante) e cante a música.

   Tente cantar durante 10 segundos, no mínimo, para obter resultados melhores.
4. Quando terminar de cantar, toque na área onde se lê **GRAVACAO**. O serviço Midomi procura uma correspondência e devolve os resultados obtidos.

Procurar informação sobre uma música capturando a música a partir de uma fonte de áudio

1. Toque em **Iniciar** > **Midomi**.
2. Toque no separador **Agarrar** (se necessário).
3. Toque na área do ecrã onde se lê **Tocar e aproximar do locutor** (Toque e aproxime de um altifalante) e coloque o dispositivo próximo da fonte de áudio.

   Tente capturar, no mínimo, 10 segundos da música para obter resultados melhores.

4. Quando terminar, toque na área onde se lê **GRAVACAO**. O serviço Midomi procura uma correspondência e devolve os resultados obtidos.

RSS Reader

Saiba como utilizar o RSS Reader para obter as notícias mais recentes a partir dos seus Web sites favoritos.

Subscrever feeds RSS

Para subscrever feeds RSS introduzindo um endereço,

1. Toque em **Iniciar** > **RSS Reader**.
2. Toque numa categoria de feed.
3. Toque em **Adic. Feed**.
4. Toque em **Adicionar URL de RSS/ATOM**.
5. Introduza o endereço de um feed RSS e toque em **Concluído**.
6. Introduza o nome do feed RSS e defina uma categoria de feed.
7. Toque em **Adicionar**.

Para subscrever feeds RSS através de procura,

1. Toque em **Iniciar** > **RSS Reader**.
2. Toque numa categoria de feed.
3. Toque em **Adic. Feed**.

4 Toque em **Procurar Feeds**.

5 Utilize o painel de introdução para introduzir uma palavra chave e toque em .

6 Toque num feed.

7 Toque em **Adicionar** > **OK**.

Actualizar e ler um feed RSS

1 Toque em **Iniciar** > **RSS Reader**.

2 Toque numa categoria > um feed.

3 Toque em **Actualizar**.

- O seu dispositivo tenta ligar à internet. Se necessário, active a sua ligação à Internet.

4 Toque em **Concluído**.

5 Toque num cabeçalho e numa hiperligação.

Podcast

Utilize o Podcast para procurar, transferir e ouvir podcasts.

Subscrever Podcasts

Para subscrever Podcasts introduzindo um endereço,

1. Toque em **Iniciar** > **Podcast**.
2. Toque em **Menu** > **Adicionar URL Podcast**.
3. Introduza o endereço de um podcast e toque em **Adicionar** > **OK**.

Para subscrever Podcasts através de procura,

1. Toque em **Iniciar** > **Podcast**.
2. Toque em **Menu** > **Procurar Podcast**.
3. Utilize o painel de introdução para introduzir uma palavra chave e toque em . O dispositivo procura podcasts relacionados e apresenta os resultados.
4. Toque no podcast que pretende subscrever e toque em **Adicionar** > **OK**.

Transferir e reproduzir podcasts

1. Toque em **Iniciar** > **Podcast**.
2. Toque num podcast.
3. Toque em **Menu** > **Transferir**.
4. Toque nos items que pretende transferir.
5. Toque em **Concluído** para transferir items.
6. Quando terminar, toque em **OK**.

Actualizar a biblioteca de podcast

Após subscrever podcasts (▶ p. 105), pode facilmente actualizar a sua biblioteca para ouvir os mais recentes episódios. Para actualizar a biblioteca de podcast,

1. Toque em **Iniciar** > **Podcast**.
2. Toque em **Actualizar**.
3. Toque nos podcasts que pretende actualizar.
4. Toque em **Concluído** > **Concluído**.

QIK

O QIK permite-lhe difundir facilmente vídeos em directo através da internet. Pode partilhar o seu vídeo em directo com outros ou armazenar o vídeo para que os seus amigos e família o possam ver mais tarde.

Iniciar sessão numa nova conta

1. Toque em **Iniciar** > **QIK**.
2. Toque em **Novo utilizador**.
3. Introduza a informação do utilizador.
4. Toque em **Aderir**.
5. Siga as instruções no ecrã.

Efectuar inscrição no QIK

1. Toque em **Iniciar** > **QIK**.
2. Toque em **Utilizador exist.**.
3. Introduza a sua ID de início de sessão e palavra-passe.

4 Toque em **Iniciar sessão**.

5 Siga as instruções no ecrã.

Transmissão de vídeo em directo para os seus amigos e família

1 Inicie sessão no Web site QIK.

2 Toque em .

O seu vídeo será difundido em directo através do Web site QIK. Para ver um vídeo em directo, visite a sua página Web personalizada: http://qik.com/*nomedeutilizador*.

Durante a difusão, pode controlar o vídeo que está a difundir com os seguintes controlos (toque no visor para visualizar ou ocultar os controlos):

Ícone	Função
	Fazer a difusão privada (acessibilidade apenas através de sessão iniciada no Web site QIK) ou pública (acessível para todos)
	Permite ligar ou desligar o som
	Alterar as definições

Ícone	Função
	Adicionar um título e descrição ao vídeo
	Permite publicar o vídeo no YouTube ou outro Web site ou enviar uma hiperligação para o vídeo através do Twitter ou de uma mensagem de texto
	Parar a transmissão de vídeo

Pode também aumentar ou diminuir a visualização premindo a tecla de volume para cima ou para baixo.

Comunidades

Comunidades é uma funcionalidade útil que permite publicar fotografias em Web sites e blogues.

Carregar fotografias

Utilize a funcionalidade Comunidades para carregar fotografias directamente no seu Web site ou blogue. Para carregar fotografias,

1. Toque em **Iniciar** > **Comunidades**.
2. Toque em **Aceitar** (se necessário).

3 Toque num blogue ou Web site.

4 Toque em **Carregar**.

5 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.

6 Toque em **Concluído**.

7 Introduza um título para a sua imagem e toque em **Tocar para Adicionar**.

8 Navegue para uma imagem e toque na miniatura.

9 Seleccione outras opções (se necessário).

10 Toque em **Concluído**.

- A imagem será carregada para o Web site ou blogue.

11 Quando a transferência estiver concluída, pode ir para o Web site, ver os detalhes da transferência, ou voltar à lista de sites tocando no botão apropriado.

Carregar fotos mais tarde (Reserva de carregamento)

Com a funcionalidade Reserva de carregamento de Comunidades, pode definir uma data e hora específica para carregar as suas fotografias para um Web site ou blogue. Para criar uma reserva de carregamento,

1 Toque em **Iniciar** > **Comunidades**.

2 Toque em **Menu** > **Opções** > **Reserva para envio**.

3 Toque em **Novo**.

4 Toque num Web site ou blogue.

5 Introduza um título para a sua imagem e toque em **Tocar para Adicionar**.

6 Navegue para uma imagem e toque na miniatura.

7 Seleccione outras opções (se necessário).

8 Toque no menu pendente **Data** e seleccione a data para a reserva de carregamento.

9 Toque no menu pendente **Hora** e seleccione a hora para a reserva de carregamento.

10 Toque em **Concluído**.

Marketplace

O Marketplace permite-lhe encontrar e adicionar novas aplicações ao seu dispositivo. Com a funcionalidade Marketplace, pode procurar, navegar, pré-visualizar, comprar e transferir novas aplicações directamente para o seu dispositivo móvel. As aplicações disponíveis dependem da sua operadora.

Toque em **Iniciar** > **Marketplace**.

Microsoft My Phone

Pode utilizar a funcionalidade Microsoft My Phone para sincronizar os seus contactos, calendário, tarefas, mensagens SMS, música, fotografias, vídeos e outros documentos com a sua conta My Phone em http://myphone.microsoft.com.

Toque em **Iniciar** > **Microsoft My Phone**.

Remote Desktop Mobile

O Remote Desktop Mobile permite controlar o ambiente de trabalho do seu computador com Windows XP Professional ou posterior, a partir do seu dispositivo numa outra localização.

Primeiro tem de configurar o seu computador. Para informações detalhadas, visite http:// www.microsoft.com/windows.

Para ligar o dispositivo ao computador,

1. Toque em **Iniciar** > **Ambiente de Trabalho Remoto Mobile**.
2. Introduza o nome ou endereço IP do seu computador.
3. Introduza o seu nome de utilizador, a palavra-passe e o nome do domínio para o computador.
4. Toque em **Ligar**.

Ligação

Ligar à Internet ou à rede

Pode ligar ao seu fornecedor de serviços Internet (ISP) e utilizar a ligação para enviar e receber mensagens de e-mail e navegar na Web. Pode também ligar a qualquer rede privada tal como uma rede empresarial que utiliza para trabalhar.

Ligar à Internet

1. Obtenha a seguinte informação junto do seu fornecedor de serviços Internet: número de telefone do servidor do ISP, nome de utilizador e palavra-passe.
2. Toque em **Iniciar** > **Definições**.
3. No separador **Definições Avançadas**, toque em **Ligação** > **Ligações**.
4. Em **Minha Internet**, toque em **Adicionar uma nova ligação por modem**.
5. Crie a ligação por modem. Para ver mais informações para qualquer ecrã ao alterar as definições, toque no ícone .

6 Quando a ligação estiver configurada com sucesso, execute o **Opera Browser** ou o **Internet Explorer** para começar a navegar na Web. O seu dispositivo tenta ligar automaticamente.

Para configurar um cartão de rede ou uma ligação de rede sem fios ao seu ISP, adicione uma nova ligação em **A minha Rede de Trabalho** ou uma opção idêntica.

Ligar ao trabalho

1 Obtenha a seguinte informação do seu administrador de rede: número de telefone do servidor, nome de utilizador e palavra-passe.

2 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

3 No separador **Definições Avançadas**, toque em **Ligação** > **Ligações**.

4 Em a **A minha Rede de Trabalho**, configure um modem, a ligação ao servidor da Rede Privada Virtual (VPN) ou servidor proxy. Para ver mais informações para qualquer ecrã ao alterar as definições, toque no ícone .

5 Quando a ligação estiver configurada com sucesso, execute o **Opera Browser** ou o **Internet Explorer** para começar a navegar na Web. O seu dispositivo tenta ligar automaticamente.

Pode seleccionar um método de autenticação para as ligações GPRS utilizando uma **Autenticações de GPRS**.

Terminar uma ligação

Para desligar,

- Quando ligado através de uma ligação de acesso telefónico ou Rede Privada Virtual (VPN), toque no ícone na sua barra de estado e, em seguida, toque em **Desligar**.
- Quando ligado através do ISP, toque num qualquer ícone de ligação na sua barra de estado e toque no ícone da ligação de rede activa (, , , ou). Aparece o ecrã do gestor sem fios. Toque em **Todas as Ligações de Dados** e em **Desligar**.
- Quando ligado através de cabo, desligue o dispositivo do computador desligando o cabo.
- Quando ligado através de de modem ou cartão de rede (Ethernet), remova o cartão do dispositivo.

Para definir as opções para terminar uma ligação à rede,

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Gerais** > **Gestor Lig. s/ Fios**.

3 Toque em **Menu** > **Defs. ligação de dados**.

4 Toque na caixa de selecção junto de uma opção.

- **Tecla Terminar (pr.br)**: Quando prime a tecla Terminar, desliga a ligação à rede.
- **Suspender**: Quando activa o modo Suspender, desliga a ligação à rede.
- **Nenhum pacote durante**: Quando o pacote de dados não é transferido no intervalo de tempo definido, a ligação à rede é desligada.

Encontrar a ligação à rede activa

Os ícones na parte superior do ecrã mostram as ligações activas. Toque num qualquer ícone de ligação para ver a ligação activa. Uma pequena janela apresenta a informação da ligação.

As ligações Wi-Fi e de dados podem ser activadas ao mesmo tempo. Quando ambas as ligações estão activas, o dispositivo utiliza a ligação Wi-Fi como ligação predefinida à Internet.

Utilizar a partilha da internet

Defina o dispositivo para ser utilizado como um modem sem fios.

1. Ligue o seu dispositivo a outro dispositivo ou computador através da porta USB ou Bluetooth.
2. Toque em **Iniciar** > **Partilha da Internet**.
3. Seleccione a ligação do computador e os tipos de ligação de rede.
4. Toque em **Ligar** para activar a ligação à Internet.

GPS

Para utilizar aplicações GPS no seu dispositivo pode ligar a um receptor externo de GPS e aumentar a funcionalidade de GPS.

Ligar a um receptor GPS externo

Por predefinição, o dispositivo utiliza o receptor interno de GPS, mas pode ligar a um receptor externo de GPS. Devido ao receptor GPS interno usar a porta de hardware COM9 a uma velocidade de transmissão de 4800, necessita de alterar as definições da porta COM para utilizar o receptor externo GPS.

O seu dispositivo é compatível apenas com receptores GPS Bluetooth.

1. Ligue o seu receptor externo GPS.
2. Ligue a aplicação sem fios Bluetooth no seu dispositivo e emparelhe com o receptor externo GPS. ▶ p. 121
3. Através do ecrã Bluetooth, toque em **Menu** > **Serviço do Dispositivo** > **Opções** a seguir à opção **Porta Série** > **Nova Porta de Envio**.
4. Seleccione o receptor externo GPS, toque em Seguinte, e verifique a porta COM.
5. Toque em **Iniciar** > **Definições**.
6. No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Gerais** > **GPS** > **Ligação**.
7. No menu pendente da **Porta de hardware de GPS**, toque numa porta para o receptor externo de GPS.
8. Toque em **Concluído**.

Actualizar a funcionalidade do GPS

Melhore a funcionalidade do GPS transferindo ficheiros de dados de GPS. Pode melhorar a velocidade e precisão de posicionamento e expandir as áreas de navegação para áreas onde a rede móvel está acessível. Utilize o XTRA consoante a sua operadora.

Para utilizar XTRA,

1. Toque em **Iniciar** > **Definições**.
2. No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Gerais** > **GPS** > **XTRA**.
3. Toque em junto a **Activar o Servidor XTRA**.
4. Seleccione quando transferir automaticamente dados XTRA.
5. Toque em junto a **Activar o Servidor SNTP**.
6. Toque em **Transferir Dados XTRA**.

- Os dados GPS acima de 35 KB irão ser transferidos.
- O seu dispositivo irá conectar-se á internet dependendo da configuração XTRA.

Bluetooth

Pode ligar com outros dispositivos sem fios com Bluetooth activado dentro da área de cobertura. As paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos poderão bloquear ou prejudicar a ligação sem fios.

Ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Toque em **Iniciar** > **Definições**.
2. No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Rede** > **Bluetooth**.
3. Toque no ícone do dispositivo no centro do ecrã.
4. Para permitir que outros dispositivos localizem e liguem ao seu dispositivo, toque em **Menu** > **Infos do Dispositivo** e toque em junto a **Activar a visibilidade a outros dispositivos**.
5. Toque em **Concluído**.

Alterar os nomes dos dispositivos Bluetooth

Pode alterar o nome que o seu dispositivo apresenta a outros dispositivos com Bluetooth activado. Para alterar o nome do dispositivo,

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Rede** > **Bluetooth** > **Menu** > **Infos do Dispositivo**.

3 Toque no campo de introdução do nome.

4 Introduza um nome para o dispositivo.

5 Toque em **Concluído**.

Procurar e emparelhar com um dispositivo Bluetooth

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Rede** > **Bluetooth**.

3 Toque em **Procurar**.

- O dispositivo pesquisa e apresenta os ícones de dispositivos com Bluetooth activado.
- Para seleccionar uma opção de procura, toque em **Menu** > **Opções** e seleccione um tipo no menu pendente.

4 Arraste o ícone de um dispositivo para o centro.

5 Introduza os dígitos 1 a 16 do código PIN do Bluetooth para o dispositivo que está a tentar ligar e toque em **Concluído**.

Para efectuar o emparelhamento com outro dispositivo Bluetooth, ambos os dispositivos devem utilizar o mesmo código de acesso. Os auriculares ou kits mãos livres podem utilizar um código fixo, tal como **0000**.

6 Seleccione o ícone do dispositivo emparelhado.

7 Toque em seguido aos serviços e toque em **Concluído**.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1 Localize um item ou um ficheiro para enviar.

2 Seleccione uma opção de envio.

3 Arraste o ícone de um dispositivo para o centro.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1 Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e toque em **Seguinte** (caso seja necessário).

2 Quando aparecer uma janela, toque em **Ocultar**.
   - Toque em **Cancelar** para parar de receber dados.

3 Quando lhe for pedido para autorizar a entrada de dados, toque me **Sim** para guardar os dados no seu dispositivo.

Para receber toda a informação (beams),

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Rede** > **Bluetooth** > **Menu** > **Serviço do Dispositivo**.

3 Toque em **Opções** junto a **Push Objectos**.

4 Seleccione a caixa junto a **Permitir a recepção de todas as ligações**.

5 Toque em **Concluído**.

Activar a opção Emparelhamento Inteligente

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas** toque em **Definições Rede** > **Bluetooth** > **Menu** > **Serviço do Dispositivo**.

3 Toque em **Opções** no campo seguinte a **Mãos-livres** ou **Estéreo s/ Fios**.

4 Seleccione a caixa junto a **Activar o Emparelhamento Inteligente**.

Wi-Fi

O seu dispositivo inclui capacidades de ligação à rede sem fios que permitem ligar a redes locais sem fios (WLANs).

Este dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado nos seguintes países europeus: A WLAN pode ser operada na EU sem restrições no interior, mas não pode ser operada no exterior em França.

Activar e ligar a uma WLAN

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Rede** > **Wi-Fi**.

3 Toque no ícone do dispositivo no centro do ecrã.
- O dispositivo apresenta todas as ligações WLAN disponíveis.

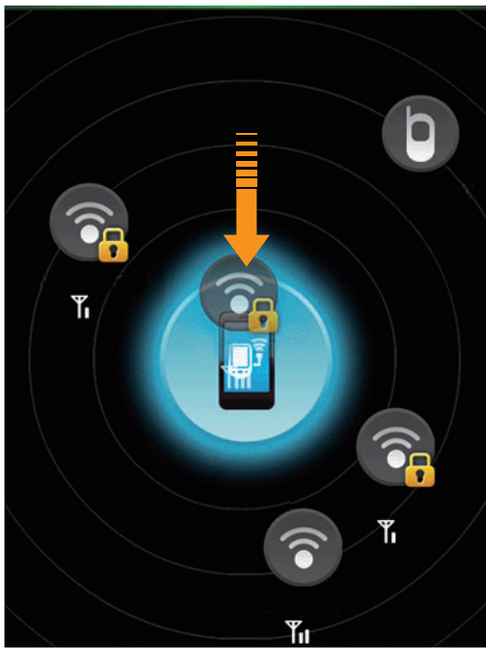

4 Arraste um ícone de rede para o ícone do dispositivo no centro do ecrã.
- O dispositivo tenta ligar à WLAN.

5 Seleccione um perfil de ligação de rede, introduza a palavra-passe e toque em **Concluído** (se necessário).

Criar uma ligação Wi-Fi

1 Toque em **Iniciar** > **Definições**.

2 No separador **Definições Básicas**, toque em **Definições Rede** > **Wi-Fi**.

3 Toque em **Menu** > **Adicionar Novo**.

4 Introduza o nome da rede e configure as definições de ligação.

5 Quando terminar, toque em **Seguinte**.

6 Introduza as definições de autenticação de rede.

7 Toque em **Seguinte** (se necessário).

8 Defina a opção de acesso IEEE 802.1x e o tipo de protocolo de autenticação extensível (EAP) (se necessário).

9 Toque em **Concluir**.

- A nova rede Wi-Fi aparece no ecrã Wi-Fi. Para ligar à rede, arraste o ícone de rede para o ícone do dispositivo no centro do ecrã.

Connected Home

A aplicação Connected Home permite partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos na sua casa. Pode aceder e reproduzir ficheiros a partir de dispositivos que suportem o Digital Living Network Alliance (DLNA) padrão.

Reproduzir os ficheiros em outro dispositivo

1 Procurar e ligar a uma rede utilizando a WLAN. ▶ p. 125

2 Toque em **Iniciar** > **Connected Home**.

3 Toque em **SELECCIONAR CONTEÚDO**.

4 Toque no ícone no centro de ecrã para seleccionar o dispositivo.

5 Toque em **Menu** > **Definições**.

6 Toque em **Pastas Partilhadas** em **Par Min Mul**.

7 Toque em **Adicionar...** para partilhar a pasta (máximo de três pastas).

8 Navegue para e toque no nome da pasta.

Pode alterar a pasta partilhada tocando em **Alterar...** e localizando uma nova pasta. Pode remover a pasta da lista de pastas partilhadas tocando em **Eliminar**.

9 Toque duas vezes em **Concluído**.

10 Toque no ícone no meio do ecrã para seleccionar o seu dispositivo.

11 Seleccione uma pata e localize os ficheiros.

12 Seleccione um leitor—o que irá reproduzir os ficheiros multimédia.

- Os ficheiros multimédia da pasta seleccionada aparecem ou começam a ser reproduzidos no leitor seleccionado. Pode controlar a reprodução utilizando os ícones do seu dispositivo.
- O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

Reproduzir ficheiros de um dispositivo para outro dispositivo

1 Procurar e ligar a uma rede utilizando a WLAN. ▶ p. 125

2 Toque em **Iniciar** > **Connected Home**.

3 Seleccione **SELECCIONAR CONTEÚDO**.

4 Seleccione um dispositivo—o que contém os ficheiros multimédia.

5 Seleccione uma pasta e localize os ficheiros.

6 Seleccione um leitor—o que irá reproduzir os ficheiros multimédia.

- Os ficheiros multimédia seleccionados aparecem ou começam a ser reproduzidos no leitor seleccionado. Pode controlar a reprodução utilizando os ícones do seu dispositivo.
- O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

Transferir ficheiros ao dispositivo

1 Procurar e ligar a uma rede utilizando a WLAN. ▶ p. 125

2 Toque em **Iniciar** > **Connected Home**.

3 Seleccione **SELECCIONAR CONTEÚDO**.

4 Seleccione **Menu** > **Definições**.

5 Toque em **Alterar...** abaixo de **Loc. Transf.**.

6 Navegue para a pasta pretendida e toque no nome da pasta.

7 Toque em **Concluído**.

8 Seleccione um dispositivo—o que contém os ficheiros multimédia.

9 Seleccione uma pasta e localize os ficheiros.

10 Toque em **Menu > Transferir**.

11 Seleccione os ficheiros e toque em **Transferir**.
- Os ficheiros serão transferidos para o seu dispositivo.

Eliminar ficheiros

Pode eliminar ficheiros de lista de reprodução actual para impedir que estes sejam reproduzidos no seu dispositivo. Isto não elimina os ficheiros do servidor.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o dispositivo, experimente estes procedimentos antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o dispositivo, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Cartão SIM em falta.	Verifique se o cartão SIM ou USIM está correctamente instalado.
Introduzir PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a funcionalidade do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para desactivar a necessidade da funcionalidade do PIN, toque em **Iniciar** > **Definições** > **Definições Básicas** separador > **Segurança** > **PIN do SIM** e, em seguida, toque em junto a **Pedir PIN quando o telefone for utilizado**.
Cartão SIM bloqueado.	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O dispositivo não apresenta um sinal (sem barras junto ao ícone de rede).

- Se tiver acabado de ligar o dispositivo, aguarde durante 2 minutos para que o dispositivo localize a rede e receba um sinal.
- Poderá não conseguir receber um sinal em túneis ou elevadores. Desloque-se para uma área aberta.
- Poderá estar situado entre áreas de serviço. Deverá receber um sinal ao entrar numa área de serviço.

Esqueceu-se do seu código de segurança, PIN ou PUK

Se tiver esquecido ou perdido este ou outro código, contacte o vendedor ou o operador.

O visor apresenta linhas brancas

O visor poderá apresentar linhas brancas se tiver ligado o dispositivo após um longo período de não utilização ou se tiver retirado a bateria sem ter desligado o dispositivo. O visor deverá corrigir-se dentro de pouco tempo.

Introduziu um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que premiu [⌐].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Seleccionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que está guardado o número correcto nas informações de contacto.
- Volte a introduzir e guarde o número (se necessário).

Um outro chamador não consegue ouvi-lo a falar

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Aproxime o microfone integrado da boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

A qualidade de som da chamada é fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna e a antena de Bluetooth. A antena interna e a antena de Bluetooth situam-se na parte inferior do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se durante o carregamento

- Desligue o dispositivo do carregador, retire e volte a colocar a bateria, e tente carregar novamente.
- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.
- Se está a utilizar um cabo de dados de ligação ao PC para carregar a bateria, instale primeiro o ActiveSync no seu computador.

O dispositivo está muito quente

Quando utiliza aplicações que necessitem de mais energia, o seu dispositivo poderá aquecer. Isto é normal e não afecta o desempenho ou vida útil do dispositivo.

O dispositivo não consegue ligar à Internet

- Certifique-se de que introduziu definições válidas para o operador de Internet.
- Certifique-se de que activou a ligação sem fios ao operador móvel e de que o sinal não está obstruído.
- Certifique-se de que introduziu o nome de utilizador e palavra-passe correctos.

Não consegue encontrar um dispositivo Bluetooth.

- Certifique-se de que ambos os dispositivos activaram a funcionalidade sem fios Bluetooth.
- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é superior a 10 metros e que estes não estão separados por paredes ou outros obstáculos.
- Certifique-se de que as definições de cada dispositivo permitam que esses sejam visíveis a outros dispositivos.
- Certifique-se de que ambos os dispositivos são compatíveis com a tecnologia sem fios Bluetooth.
- Certifique-se de que foi introduzido o PIN correcto em ambos os dispositivos.

Não consigo ouvir música num auricular Bluetooth remoto

- Certifique-se de que o dispositivo está ligado ao auricular.
- Certifique-se de que o formato de música que está a tentar ouvir é suportado pelo auricular.
- Certifique-se de que a distância entre o auricular e o dispositivo não é superior a 10 metros e que ambos não estão separados por paredes ou outros obstáculos.

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu dispositivo.

Avisos de segurança

Manter o dispositivo afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o dispositivo e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do dispositivo, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversação ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine as baterias ou os dispositivos através de fogo. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o dispositivo está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o dispositivo e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o dispositivo sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O dispositivo poderá causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu dispositivo, segure no dispositivo de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

##

Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o dispositivo enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de um dispositivo móvel numa determinada área.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o dispositivo ou provocar ferimentos.

Desligue o dispositivo nas proximidades de equipamento médico

O dispositivo pode interferir com equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligue o dispositivo ou desactive as funções sem fios quando estiver num avião

O dispositivo pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o dispositivo ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil das baterias.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.

- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.
- Risco de explosão se a bateria for substituida por uma de tipo incompatível. Recicle as baterias usadas de acordo com as instruções.

Manuseie o dispositivo com cuidado.

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado - os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize ou armazene o dispositivo em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O dispositivo é constituído por peças electrónicas complexas—proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o dispositivo, dado que a tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do dispositivo próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O dispositivo pode ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros equipamentos electrónicos

O dispositivo emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos e equipamento médicos em casa ou veículos. Consulte os fabricantes do equipamento electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

Informações de utilização importantes

Utilize o dispositivo na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do dispositivo.

Permita que a manutenção do dispositivo seja efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir que a manutenção do dispositivo seja efectuada por técnicos não qualificados, poderão ser efectuados danos no dispositivo e a garantia será anulada.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.

- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2.0 watts por quilograma.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0.496 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços.

Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS,

ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

ActiveSync
agenda, 76
instalar, 73
servidor Exchange, 75
sincronizar, 74

Agenda
alterar vistas, 83
criar eventos, 83
parar alarmes de evento, 84

Alarme
definir, 80
parar, 81

Bateria
carregar, 16
instalar, 15

Bloquear 20

Bluetooth
activar, 121
enviar dados, 123
ligar a outros dispositivos, 122
receber dados, 123

Browser
consulte Opera

Calculadora 89

Calendário
consulte Calendário de Toque

Cartão de memória 17

Cartão SIM 15

Cartão USIM 15

Chamadas
a partir da Lista telefónica, 43
a partir do registo de chamadas, 46
atender, 44
efectuar, 43
número internacional, 44
rejeitar, 44

Comunidades 109

Comutador de Tarefas 30

Connected Home 127

Contactos
- atribuir fotografias, 42
- atribuir números de marcação rápida, 41
- atribuir tons de toque, 42
- copiar e mover cartões de contacto, 40
- criar contactos, 39
- organizar, 41
- procurar contactos, 40

Conversor
- consulte Unidade conversor

Cronómetro 82

Cubo 21

Câmara 50

Ecrã Hoje
- adicionar ou remover itens, 24
- alterar o tema ou a imagem de fundo, 23

Editor de Vídeo 68

Esboços, 85

Fotografia
- iniciar apresentações de diapositivos, 63
- ver fotografias, 63

Fotografias
- capturas básicas, 50
- mosaico, 56
- tirar fotografias no modo de Sorriso, 55
- tirar fotografias panorâmicas, 57
- ver, 51

Fotos
- tirar fotografias no modo de Acção 58

GPS 118

Gravador 86

Imagem de fundo
- consulte Ecrã Hoje

Internet
consulte Opera

Introdução de texto
Reconhecedor de Blocos, 33
Reconhecedor de Letras, 35
Samsung Keypad, 36
Teclado, 34
Transcritor, 37

Java 72

Jogos 72

Leitor Streaming 100

Marketplace 112

Media Player
actualizar a biblioteca, 60
criar uma lista
de reprodução, 62
reproduzir ficheiros, 60

Memo 85

Mensagens
adicionar contas de e-mail, 49
enviar e-mail, 47
enviar MMS, 47
enviar SMS, 46
ver, 48

Microsoft My Phone 112

Midomi 101

Modo silencioso 25

Moldura digital 64

Notas
criar, 84
esboços, 85
áudio, consulte Nota de Áudio

Opera
adicionar favoritos, 98
navegar, 97

Partilha da Internet 118

Podcast 105

Procura Inteligente 95

QIK 107

Relógio universal 81

Remote Desktop Mobile 113

Repor 23

RSS Reader 103

Rádio FM
consulte rádio FM
gravar músicas, 68
guardar estações, 67
ouvir, 66

Servidor Exchange
consulte ActiveSync

Smart Reader
captar imagens, 92
traduzir texto, 93
ver imagens captadas, 94

Smart Sync
agenda, 79
servidor na Web, 77
servidor proxy, 79
sincronizar, 79

Tarefas
criar, 88
marcar como concluída, 88

Temas
consulte Ecrã Hoje

Unidade Conversor 91

Volume
volume da chamada, 44
volume do sistema, 25

Vídeos
gravar, 53
reproduzir, 54

Widgets
abrir a barra de ferramentas, 26
arrastar para o ecrã Hoje, 28
personalizar widgets, 29

Wi-Fi 125

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM Wi-Fi WCDMA : GT-I8000

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.23 Joong-Hoon Choi /Gestor do laboratório

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo e do fornecedor de serviços.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26099A
Portuguese. 07/2010. Rev. 1.2